


TRI COLO R.TV

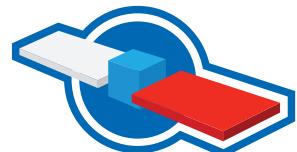

ТРИКОЛОР ТВ
FULL HD

HD

Цифровое
спутниковое
телевидение
высокой
четкости

ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ
БУДУЩЕГО

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЦИФРОВОЙ

SAT-IP

ПРИЕМНИК

GS C211

 GENERAL
SATELLITE
www.gs.ru

WWW.TRICOLOR.TV

Содержание

1 Перед началом эксплуатации	4
1.1 Общее описание	4
1.2 Правила техники безопасности	4
1.3 Комплект поставки	6
1.4 Передняя и боковая панели приемника.....	7
1.5 Задняя панель приемника.....	7
1.6 Пульт дистанционного управления (пульт ДУ).....	8
1.7 Подключение к телевизору.....	10
1.8 Подключение к локальной сети	10
1.9 Включение/выключение приемника	11
2 Функции	12
2.1 Первоначальная настройка приемника	12
2.2 Управление при помощи выносного ИК-приемника.....	15
2.3 Переключение каналов	15
2.4 Регулировка уровня громкости	15
2.5 Отображение текущего времени	15
2.6 Списки каналов.....	16
2.7 Инфобаннер.....	17
2.8 Экранная клавиатура.....	19
2.9 Заставка	19
2.10 Главное меню	20
2.11 Сообщение-подсказка	20
2.12 Обновление программного обеспечения приемника со спутника	20
2.13 Обновление программного обеспечения с помощью внешнего накопителя.....	21
2.14 Timeshift.....	22
3 Приложения	24
3.1 Управление в приложениях	24
3.1.1 Вызов и закрытие приложений.....	24
3.1.2 Контекстное меню.....	24
3.2 Tricolor TV Magazine	25
3.3 В эфире!	25
3.4 Галерея	26
3.5 Записи	26
3.6 Кинозалы «Триколор ТВ»	30
3.7 Личный кабинет	31
3.8 Мастер настройки	33
3.9 Музыка	33
3.10 Мультимедиа	34
3.11 Напоминания	35
3.12 Настройки	36
3.13 Охота и рыбалка	42
3.14 Поиск «Триколор ТВ»	42
3.15 Популярные каналы	42
3.16 Редактор каналов	43
3.17 Редактор меню	44
3.18 Сапер	45
3.19 Телегид	45
3.20 Ювелир	47
4 Устранение неисправностей	48
5 Технические характеристики	49
6 Электронная гарантия	51

1 Перед началом эксплуатации

1.1 Общее описание

Благодарим вас за приобретение цифрового SAT-IP приемника GS C211 на базе программной платформы **Stingray TV**.

Цифровой SAT-IP приемник GS C211 предназначен для воспроизведения медиаконтента, транслируемого по IP-сети. О возможности использования данного оборудования в вашей локальной сети уточняйте у вашего Интернет-провайдера.

Приемник изготовлен с соблюдением международных стандартов безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте правила техники безопасности до первого включения вашего приемника.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в функциональность оборудования без уведомления пользователя.
2. Программная платформа **Stingray TV** постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашего приемника может отличаться от описанной в данном руководстве пользователя. Иллюстрации приводятся в качестве примера и могут не соответствовать изображению на экране.

1.2 Правила техники безопасности

1. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание приемника осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц через адаптер электропитания из комплекта поставки. Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению вашей сети электропитания. Если вы не знаете, какой стандарт электропитания в вашем доме, обратитесь в местную энергосбытовую компанию.

- Используйте адаптер электропитания, входящий в комплект поставки приемника. Запрещается использовать блоки питания от других устройств.
- Адаптер электропитания должен быть сухим, без механических повреждений как самого адаптера, так и кабеля, соединительного разъема.
- Вставляйте и вынимайте адаптер электропитания из розетки только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые элементы. Не вынимайте адаптер электропитания из розетки за шнур электропитания – это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию в сети и поражению электрическим током.
- Во избежание плавления изоляции следите за тем, чтобы шнур электропитания не проходил вблизи нагревательных приборов.
- Запрещается использовать адаптер электропитания, входящий в комплект поставки приемника, для работы других устройств.
- Запрещается оставлять адаптер электропитания в сети без подключения к приемнику. Запрещается оставлять работающий приемник без присмотра.
- Запрещается вскрывать корпус приемника или адаптера электропитания во избежание поражения электрическим током.
- Рекомендуется обесточивать приемник (отключать адаптер от сети электропитания), если приемник не эксплуатируется в течение длительного времени.
- Отключайте приемник от сети электропитания во время грозы.

2. ЖИДКОСТИ

Приемник не должен подвергаться воздействию любых жидкостей, в том числе брызг или капель, паров агрессивных сред. Запрещается ставить на приемник предметы, наполненные жидкостями.

1 Перед началом эксплуатации

3. ЧИСТКА

Перед чисткой необходимо отключить приемник от сети электропитания. Производите чистку корпуса приемника мягкой влажной тканью, не используйте растворители. Рекомендуется не реже одного раза в год удалять пыль из корпуса приемника через вентиляционные отверстия (без вскрытия корпуса) с помощью пылесоса малой мощности.

4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляционные отверстия на верхней части приемника должны быть открыты для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Не размещайте приемник на мягких поверхностях: коврах, диванах, кроватях и т. п.

Не ставьте другие электронные приборы на приемник. При размещении приемников на книжных полках, в нишах и т. п. убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция. Расстояние между боковыми стенками, верхней частью приемника и стенками ниши, в которую установлен приемник, должно быть не менее 10 сантиметров.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Отключайте приемник от сети электропитания перед любыми операциями, связанными с подключением внешних устройств.

Подробные инструкции по подключению внешних устройств к приемнику вы можете прочитать в пользовательской документации **«Универсальное руководство по подключениям абонентских приемников GENERAL SATELLITE»**.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ

Приемник должен располагаться в месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей. Установите приемник таким образом, чтобы обеспечить его устойчивое положение. Падение приемника может привести к травме или повреждению устройства.

7. ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ

Не помещайте посторонние предметы в отверстия корпуса приемника, это может вызвать повреждение отдельных его частей, короткое замыкание или поражение электрическим током.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ РАЗЪЕМОВ

- Запрещается использовать разъемы приемника в целях, не соответствующих их назначению согласно настоящему руководству.
- Запрещается использовать разъемы приемника для зарядки аккумуляторов, а также в качестве источников напряжения для электропитания устройств, за исключением случаев, предусмотренных **«Универсальным руководством по подключениям абонентских приемников GENERAL SATELLITE»** из комплекта пользовательской документации и настоящим руководством пользователя.
- Перед подключением или отключением внешних устройств убедитесь, что питание отключено. Данное правило не распространяется на подключение USB-устройств.
- Не рекомендуется вставлять и вынимать смарт-карту из слота работающего приемника. Это может привести к сбою в работе приемника.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Приемник подлежит эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от +5° С до +40° С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается эксплуатировать приемник в помещениях сарами агрессивных сред или в помещениях с высоким уровнем влажности.

1 Перед началом эксплуатации

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОГО ПРИЕМНИКА

Не эксплуатируйте неисправный приемник, это может быть опасно. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр вашего оператора. Действуйте в соответствии с рекомендациями специалистов. Адреса ближайших авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте www.gs.ru.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Приемник подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти.

1.3 Комплект поставки




1. Цифровой SAT-IP приемник – 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления (пульт ДУ) – 1 шт.
3. Адаптер электропитания – 1 шт.
4. Комплект пользовательской документации – 1 шт.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплект поставки без предварительного уведомления.

1 Перед началом эксплуатации

1.4 Передняя и боковая панели приемника

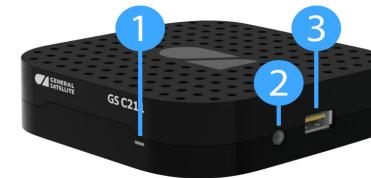

1. ИНДИКАТОР

Отображение информации о текущем состоянии приемника. В рабочем режиме горит белый индикатор, в режиме ожидания – оранжевый.

2. РАЗЪЕМ «IR»

Разъем для подключения выносного инфракрасного приемника (ИК-приемника) сигналов с пульта ДУ.

3. РАЗЪЕМ «USB»

Разъем для подключения внешнего накопителя (USB-устройства).

1.5 Задняя панель приемника



1. РАЗЪЕМ «DC IN»

Разъем для подключения адаптера электропитания приемника.

2. СЛОТ ДЛЯ СМАРТ-КАРТЫ

Установка смарт-карты условного доступа формата Mini-SIM. При установке контактная площадка (золотистая) смарт-карты должна быть обращена вниз.

3. РАЗЪЕМ «HDMI»

Разъем для подключения приемника к телевизору.

4. РАЗЪЕМ «ETHERNET»

Разъем для подключения приемника к локальной сети.

1 Перед началом эксплуатации

1.6 Пульт дистанционного управления (пульт ДУ)



1. КНОПКА «ВКЛ./ВЫКЛ.»

Переключение между режимом ожидания и рабочим режимом приемника.

2. КНОПКА «Больше ТВ»

Вызов приложения «Популярные каналы» (см. раздел 3.15 «Популярные каналы»).

3. КНОПКА «ТВ-ПОЧТА»

Переход в раздел «ТВ-Почта» приложения «Личный кабинет» (см. раздел 3.7 «Личный кабинет»).

4. КНОПКА «Радио»

Переключение между списками каналов «ТВ» и «Радио».

5. КНОПКИ КУРСОРА

В режиме просмотра/прослушивания каналов кнопки / переключают на канал вперед/назад по списку. Кнопки / регулируют уровень громкости.

При работе с приложениями и другими элементами интерфейса кнопки /, / используются для навигации.

6. КНОПКА «OK»

Подтверждение выбора. В режиме просмотра/прослушивания каналов вызывает список каналов.

7. КНОПКА «ВЫХОД»

Выход из главного меню, пошаговое закрытие приложений и прерывание (отмена) текущих операций.

8. КНОПКА «FAV» (синяя)

Вызов приложения «В эфире!» (см. раздел 3.3 «В эфире!»). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

9. КНОПКА «СУБТИТРЫ» (желтая)

Вызов расширенного инфобаннера с переходом на элемент контекстного меню для выбора субтитров (см. раздел 2.7 «Инфобаннер»).

Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

1 Перед началом эксплуатации

10. КНОПКА «VOL+»

Увеличение уровня громкости.

11. КНОПКА «СТОП»

Остановка воспроизведения медиафайлов в приложениях «Мультимедиа» (см. раздел 3.10 «Мультимедиа»), «Музыка» (см. раздел 3.9 «Музыка»). Остановка записи (см. раздел 3.5 «Записи»).

12. БЛОК ЦИФРОВЫХ КНОПОК

Вызов каналов по номеру и ввод числовых данных.

13. КНОПКА «REC»

Управление функциями записи (см. раздел 3.5 «Записи»).

14. КНОПКА «PLAY/PAUSE»

Временная остановка медиафайлов с последующим возвратом к воспроизведению в приложениях «Мультимедиа» (см. раздел 3.10 «Мультимедиа»), «Музыка» (см. раздел 3.9 «Музыка»). Управление функциями записи (см. раздел 3.5 «Записи») и Timeshift (см. раздел 2.14 «Timeshift»).

15. КНОПКА «VOL-»

Уменьшение уровня громкости.

16. КНОПКА «ЗВУК» (зеленая)

Вызов расширенного инфобаннера с переходом на элемент контекстного меню для выбора звуковой дорожки (см. раздел 2.7 «Инфобаннер»). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

17. КНОПКА «ИНФО» (красная)

Вызов инфобаннера (см. раздел 2.7 «Инфобаннер»). Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.

18. КНОПКА «Меню»

Вызов главного меню (см. раздел 2.10 «Главное меню»).

19. КНОПКА «НАЗАД»

Возврат на предыдущий канал в режиме просмотра/прослушивания каналов.

Закрытие главного меню, выход из приложений.

20. КНОПКА «MUTE»

Отключение звука.

21. КНОПКА «Телегид»

Вызов приложения «Телегид» – электронной программы передач (см. раздел 3.19 «Телегид»).

22. КНОПКА «Кино»

Вызов приложения «Кинозалы «Триколор ТВ» (см. раздел 3.6 «Кинозалы «Триколор ТВ»»).

23. КНОПКА «ВРЕМЯ»

Отображение текущего времени. Кратковременное отображение дня недели и даты.

24. КНОПКА «Триколор ТВ»

Переход в раздел «Статус» приложения «Личный кабинет» (см. раздел 3.7 «Личный кабинет»).

1 Перед началом эксплуатации

1.7 Подключение к телевизору

Подключение приемника к телевизору необходимо выполнять в соответствии с инструкциями по подключениям, приведенными в буклете «**Универсальное руководство по подключению абонентских приемников GENERAL SATELLITE**» из комплекта пользовательской документации с соблюдением необходимых мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве пользователя (см. раздел 1.2 «**Правила техники безопасности**»).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Для получения максимального качества изображения ваш телевизор должен поддерживать разрешение 1920x1080. Настройку параметров видеовыхода HDMI можно выполнить в приложении «Настройки» (см. 3.12.2 «**Видео**»).
2. При использовании выносного ИК-приемника (в комплект поставки не входит) подключите ИК-приемник к разъему «IR» на задней панели приемника, а принимающую часть выносного ИК-приемника установите в удобное для вас место.

1.8 Подключение к локальной сети

Подключение приемника к локальной сети производится в следующем порядке:

1. Подключите приемник к сети вашего Интернет-провайдера с помощью Ethernet-кабеля. Схема подключения приведена на рисунке справа.



! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Ethernet-кабель в комплект поставки не входит.
2. Подключить приемник к сети вашего Интернет-провайдера также можно по Wi-Fi (см. раздел 3.12.5 «**Настройки**», «**О приемнике**»), при помощи Wi-Fi-роутера с включенной настройкой «Режим моста» для Wi-Fi-соединения. Настройка роутера осуществляется в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

При использовании Wi-Fi-соединения прием контента может быть нестабильным.

2. Подключение к локальной сети должно произойти автоматически. Проверьте статус подключения с помощью приложений «**Мастер настройки**» (см. описание **шага 2**, раздел 2.1 «**Первоначальная настройка приемника**») или «**Настройки**» (см. раздел 3.12.5 «**Сеть**»).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Автоматическое подключение к сети возможно, только если в сетевом оборудовании включена функция DHCP.

1 Перед началом эксплуатации

1.9 Включение/выключение приемника

Включайте приемник только после подключения всех необходимых внешних устройств!
Соблюдайте требования техники безопасности!

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

1. Вставьте смарт-карту до упора в слот (см. раздел 1.5 «**Задняя панель приемника**»). Контактная площадка (золотистая) смарт-карты должна быть обращена вниз.
2. Подключите адаптер электропитания к разъему «**DC IN**» на задней панели приемника.
3. Подключите адаптер электропитания к электросети.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При первом включении по окончании загрузки программного обеспечения приемник, как правило, переходит в рабочий режим. Если приемник находится в режиме ожидания, выполните указание пункта 4.

4. Для перевода приемника в рабочий режим нажмите кнопку на пульте ДУ.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Выключение приемника производится в следующем порядке:

1. Нажмите кнопку на пульте ДУ (приемник из рабочего режима перейдет в режим ожидания).
2. Отключите адаптер электропитания от сети.
3. Можно (при необходимости) отключить адаптер электропитания от приемника.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Надлежащее функционирование приемника гарантируется только при использовании оригинального программного обеспечения.

2 Функции

Надлежащее функционирование приемника гарантируется только при использовании оригинального программного обеспечения.

2.1 Первоначальная настройка приемника

При первом включении приемника запускается приложение «Мастер настройки», позволяющее произвести необходимые для работы приемника настройки и выполнить поиск каналов. Большинство установок по умолчанию оптимизировано под стандартную работу приемника.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


«Мастер настройки» также запускается после сброса приемника к заводским установкам (см. раздел 3.12.9 «Настройки», «О приемнике»).

Для выполнения настроек используйте пульт ДУ: выбор параметра осуществляется кнопками **▲/▼**, выбор одного из значений параметра – кнопками **◀/▶**, изменение положения переключателей – кнопкой **«OK»** пульта ДУ.

Процесс настройки может быть прерван на любом этапе путем нажатия кнопки **«ВЫХОД»** на пульте ДУ, при этом на экране отобразится надпись о том, что каналы не найдены. Для поиска каналов используйте приложение «Поиск «Триколор ТВ» (см. раздел 3.14 «Поиск «Триколор ТВ»»).

ШАГ 1 – ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ЭКРАН

На первом шаге «Мастера настройки» при необходимости выполняется установка текущих даты и времени, осуществляется выбор языка интерфейса, устанавливается разрешение видео, настраивается область видимости.

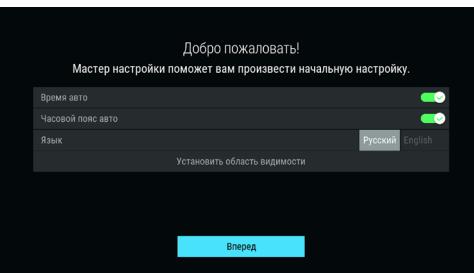

Время авто

При нахождении переключателя **«Время авто»** в правом положении для установки системного времени и даты будут использоваться данные, передаваемые оператором вещания (режим установлен по умолчанию). Для установки времени и даты вручную при помощи кнопки **«OK»** пульта ДУ переведите переключатель в левое положение, выберите кнопку **«Изменить»** и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ. В открывшемся окне **«Время, Дата»** при помощи цифровых кнопок **0–9** пульта ДУ или кнопок курсора установите время и дату. Для сохранения данных нажмите кнопку **«OK»** на пульте ДУ, для выхода без сохранения – кнопку **«ВЫХОД»** пульта ДУ.

Часовой пояс авто

Данный параметр отображает разницу во времени часового пояса вашего региона и всемирного координированного времени UTC.

При нахождении переключателя в правом положении часовой пояс определяется автоматически, при условии вещания соответствующих данных оператором. Если информация о часовом поясе оператором не передается, будет использовано последнее введенное значение (по умолчанию +3). При нахождении переключателя в левом положении данные о часовом поясе можно установить вручную.

2 Функции

Язык


Выбор языка интерфейса. Дальнейшие шаги «Мастера настройки» будут отображаться на выбранном языке.

Установить область видимости

Настройка области отображения пользовательского интерфейса приемника под определенную модель телевизора. Выберите экранную кнопку **«Установить область видимости»** и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ. Для установки необходимых размеров области видимости используйте кнопки **▲/▼, ◀/▶** пульта ДУ, а также кнопку **«OK»** пульта ДУ для навигации по настраиваемой области.

Для выхода с сохранением результата нажмите кнопку **«ВЫХОД»** пульта ДУ.

Для перехода к следующему шагу выберите экранную кнопку **«Вперед»** и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ.

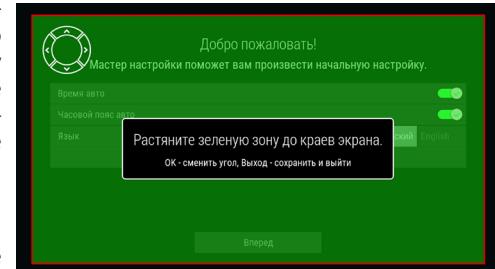

ШАГ 2 – НАСТРОЙКИ СЕТИ

На этом шаге «Мастера настройки» осуществляется подключение приемника к локальной сети.


Подключите приемник к сетевому оборудованию (см. раздел 1.8 «Подключение к локальной сети»).

В случае отсутствия неполадок при подключении к сети приемник получит IP-адрес автоматически: в элементе **«Ethernet 0»** будет отображаться статус **«Подключено»**.

Для настройки сети **вручную**, выполните следующие действия:

- Перейдите на элемент **«Ethernet 0»** и нажмите кнопку **▶** или **«OK»** пульта ДУ.
- Для смены способа получения IP-адреса выберите параметр **«Вручную»** и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ.
- В открывшемся диалоговом меню введите нужные значения, затем перейдите к экранной кнопке **«OK»** и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ.
- Если приемник получил IP-адрес, в элементе **«Ethernet 0»** вы увидите статус **«Подключено»**. Если в элементе **«Ethernet 0»** отображается статус **«Не подключено»**, проверьте введенные вами данные или обратитесь к вашему Интернет-провайдеру.

Для перехода к следующему шагу выберите экранную кнопку **«Поиск»** и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ.

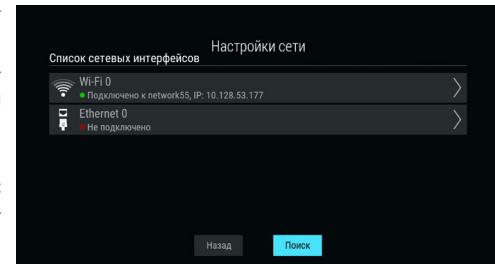


2 Функции

ШАГ 3 – ВЫБОР ОПЕРАТОРА

На этом и последующих шагах «**Мастера настройки**» выполняются настройки, необходимые для автоматического поиска каналов.

Выберите один из предлагаемых вариантов оператора вещания в зависимости от вашего региона.


Для выбранного варианта в нижней части экрана отображаются шкалы силы и качества принимаемого сигнала.

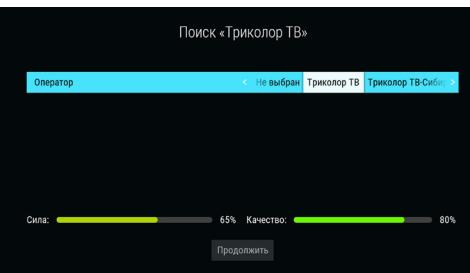

ШАГ 4 – ВЫБОР РЕГИОНА

Выберите один из предлагаемых регионов в зависимости от вашего местоположения.

При выборе региона «**Основной**» будут найдены каналы, вещаемые для всей зоны охвата оператора. При выборе другого региона будут найдены каналы основного региона и дополнительные каналы, вещаемые для выбранного региона. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

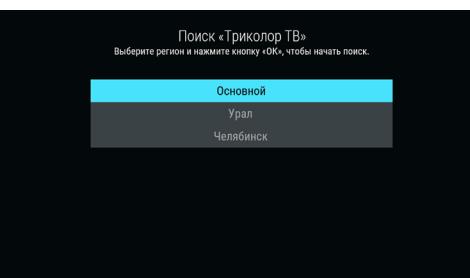


ШАГ 5 – ПОИСК

На заключительном этапе осуществляется автоматический поиск каналов в соответствии с выбранными оператором и регионом.

Во время поиска на экране отображаются шкала прогресса и список найденных на текущий момент каналов.

По окончании поиска каналов на экране появится сообщение о завершении поиска и его результатах.

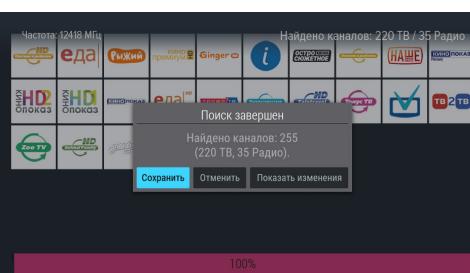

Для сохранения найденных каналов выберите экранную кнопку «**Сохранить**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Найденные каналы будут сохранены в память приемника; приемник перейдет в режим просмотра первого телеканала из списка найденных.

Для просмотра изменений в списке каналов выберите экранную кнопку «**Показать изменения**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В открывшемся окне отобразится список изменений. Для возврата к окну с результатами поиска каналов нажмите кнопку «**Выход**» на пульте ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Поиск каналов может быть остановлен. Для этого нажмите кнопку «**Выход**» на пульте ДУ, в появившемся окне выберите экранную кнопку «**Выход**» и нажмите кнопку «**OK**» на пульте ДУ. В этом случае найденные каналы не сохранятся в память приемника.
2. Если при выполнении поиска приемник не находит или находит мало каналов, убедитесь, что на шаге 3 выбран ваш оператор, а на шаге 4 – ваш регион. Для этого обратитесь к вашему оператору или попробуйте изменить данные настройки самостоятельно.

2 Функции

2.2 Управление при помощи выносного ИК-приемника

ИК-приемник – устройство, позволяющее передавать сигналы с пульта ДУ на приемник, расположенный в недоступном для управления месте (в комплект поставки не входит).

Для управления приемником при помощи выносного ИК-приемника:

1. Подключите выносной ИК-приемник к разъему «**IR**» на задней панели приемника.
2. Расположите принимающую часть выносного ИК-приемника в удобном для направления пульта ДУ месте.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ваш приемник всегда принимает сигналы при направлении пульта ДУ на переднюю панель, вне зависимости от того, подключен ли ИК-приемник.

2.3 Переключение каналов

Для переключения каналов воспользуйтесь одним из следующих способов:

1. Выбор номера канала при нажатии цифровых кнопок **0–9** пульта ДУ.
2. Переключение на следующий/предыдущий по списку канал нажатием кнопок **▲/▼** на пульте ДУ.
3. Выбор канала из списка (см. раздел 2.6 «**Списки каналов**»).
4. Выбор канала в приложении «**Популярные каналы**» (см. раздел 3.15 «**Популярные каналы**»).
5. Выбор канала в приложении «**В эфире!**» (см. раздел 3.3 «**В эфире!**»).
6. Выбор канала при просмотре расширенного инфобаннера (см. раздел 2.7 «**Инфобаннер**»).
7. Выбор канала в приложении «**Телегид**» (см. раздел 3.19 «**Телегид**»).
8. Выбор канала из списка «**Недавние**». Список каналов «**Недавние**» формируется автоматически и отображает каналы, на которые вы недавно переключались. Переход в данный список осуществляется из режима просмотра/прослушивания каналов нажатием кнопки **⌚** пульта ДУ.

Быстрое переключение между списками каналов «**ТВ**» и «**Радио**» осуществляется с помощью кнопки «**Радио**» пульта ДУ.

2.4 Регулировка уровня громкости

Регулировка уровня громкости осуществляется кнопками **◀/▶**, «**VOL+**»/«**VOL-**» пульта ДУ.

Для отключения звука нажмите кнопку **🔇** на пульте ДУ.

Чтобы включить звук, повторно нажмите кнопку **🔇**, кнопку **⌚** или «**VOL+**» пульта ДУ.

2.5 Отображение текущего времени

Отображение текущего времени, а также дня недели и даты вызывается нажатием кнопки **⌚** на пульте ДУ. Спустя несколько секунд день недели и дата исчезают, на экране продолжает отображаться только время. Для отключения отображения времени нажмите кнопку **⌚** пульта ДУ повторно.

2 Функции

2.6 Списки каналов

Для вызова списка каналов нажмите кнопку «OK» пульта ДУ в режиме просмотра или прослушивания каналов.

Для перемещения по списку используйте кнопки .

Для переключения на выбранный канал нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

Для переключения между списками каналов «ТВ» и «Радио» используйте кнопку «Радио» пульта ДУ.

Для смены типа отображения списка каналов нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ.

Для закрытия списка каналов нажмите кнопку «ВЫХОД» или пульта ДУ.

Сортировка каналов по категориям

В верхней части экрана отображается горизонтальный список категорий, по которым отсортированы каналы.

Список категорий содержит:

- Списки «ТВ» и «Радио» – формируются автоматически по завершении поиска каналов оператора «Триколор ТВ» и недоступны для редактирования. В списки попадают каналы, найденные с помощью приложений «Мастер настройки» (шаг 3-5) и «Поиск «Триколор ТВ».
- Списки каналов, отсортированные по жанрам – формируются оператором вещания и недоступны для редактирования.
- Фаворитные списки, которые вы можете создать с помощью приложения «Редактор каналов» (см. раздел 3.16 «Редактор каналов») – отображаются только в том случае, если вы добавили в них каналы.

В списке категорий также присутствует раздел «Поиск» для поиска каналов по названию.

Переход к списку категорий осуществляется с помощью кнопок пульта ДУ в процессе пролистывания списка каналов, перемещение по списку категорий – при помощи кнопок .


Для перехода в список каналов выбранной категории нажмите кнопку пульта ДУ.

Для переключения на канал из выбранного списка нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

Список категорий также доступен в приложениях «В эфире!» и «Телегид» (см. разделы 3.3 «В эфире!» и 3.19 «Телегид»).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Находясь в списке каналов выбранной категории, вы можете переключаться только между каналами, содержащимися в данном списке.

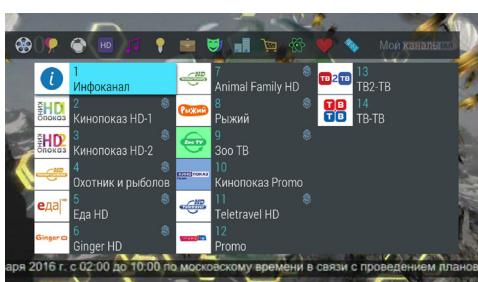


2 Функции

2.7 Инфобаннер

При переключении каналов на экране отображается инфобаннер.

Верхняя часть инфобаннера:

- Текущее время, кратковременное отображение текущей даты.
- Прогноз погоды на текущий день – отображается при наличии подключения к сети Интернет (см. раздел 3.12.5 «Настройки», «Сеть»).
- Пиктограмма подключения – отображается при наличии подключения к сети (см. раздел 3.12.5 «Настройки», «Сеть»).
- Пиктограмма кодированного канала: отсутствует на доступных для просмотра каналах; может варьироваться для индикации факта наличия оплаты.
- Название выбранного списка каналов. Слева от названия отображается пиктограмма списка.
- Номер канала в выбранном списке.

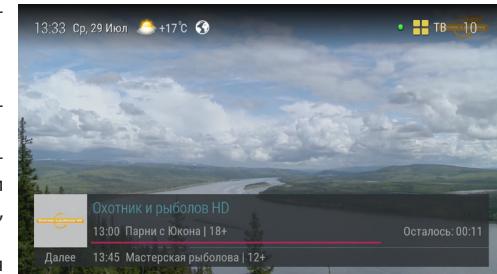

Нижняя часть инфобаннера:

- Логотип канала.
- Название канала.
- Время начала и название текущей передачи, возрастное ограничение.
- Время начала и название следующей передачи, возрастное ограничение.
- Шкала, отображающая время, прошедшее с начала трансляции текущей передачи.
- Время, оставшееся до окончания текущей передачи.



Во время просмотра канала или прослушивания радиостанции можно вызвать расширенный инфобаннер, содержащий подробную информацию о текущей передаче, а также контекстное меню для активации дополнительных функций. Для вызова расширенного инфобаннера нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ. Закрытие инфобаннера осуществляется нажатием кнопки «ВЫХОД» или **КРАСНОЙ** кнопки пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Параметры и описание текущей передачи отображаются только в том случае, если соответствующая информация передается для выбранного канала.

2 Функции

При нажатии **СИНЕЙ** кнопки пульта ДУ во время просмотра расширенного инфобаннера на месте подробного описания текущей передачи отображается параметры вещания выбранного канала. Для возврата к подробному описанию повторно нажмите **СИНЮЮ** кнопку пульта ДУ.

Расширенный инфобаннер позволяет, не переключая текущий канал, просматривать информацию о текущих и следующих по расписанию передачах на других каналах с помощью кнопок **⬆/⬇** пульта ДУ. Для переключения на канал, информация о передачах которого отображается в текущий момент, нажмите кнопку «**OK**» на пульте ДУ. Просмотр информации о передачах на других каналах доступен при нахождении в верхней части расширенного инфобаннера.


Для текущего канала доступно контекстное меню, представленное на рисунке справа. Для перехода к контекстному меню нажмите кнопку **▼** пульта ДУ. Используйте кнопки **⬆/⬇** для выбора функций.

С помощью контекстного меню доступны следующие действия:

1. Запись текущей передачи.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для осуществления записи подключите внешний накопитель к разъему «**USB**» (см. раздел 1.4 «**Передняя и боковая панели приемника**»).

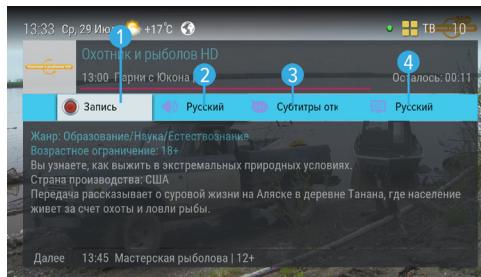

Для начала записи выберите **элемент 1** контекстного меню и нажмите кнопку или «**OK**» пульта ДУ или используйте кнопку **●** пульта ДУ. Чтобы остановить запись, подтвердите действие «**Остановить**» нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ или используйте кнопки **●** и **■** пульта ДУ. В появившемся меню с помощью кнопок **⬆/⬇** выберите действие и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ для подтверждения:

- Сохранить – сохранение записи на внешний накопитель.
- Не сохранять – выход из режима записи без сохранения.
- Отмена – закрытие меню, продолжение записи медиаконента.

Сохраненная запись будет доступна для воспроизведения в приложениях «**Записи**», «**Мультимедиа**» (см. разделы 3.5 «**Записи**», 3.10 «**Мультимедиа**»). Подробнее о функции записи см. раздел 3.5 «**Записи**».

2. Выбор звуковой дорожки на текущем канале.

Для смены звуковой дорожки выберите **элемент 2** контекстного меню и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. С помощью кнопок **⬆/⬇** выберите нужную звуковую дорожку и нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Для выбора доступны варианты, входящие в состав служебной информации, передаваемой телеканалом оператору.
2. Переход к выбору звуковой дорожки также доступен из режима просмотра по нажатию **ЗЕЛЕНОЙ** кнопки пульта ДУ.

3. Выбор субтитров на текущем канале.

Вы можете включить отображение субтитров, если они содержатся в составе служебной информации, передаваемой телеканалом оператору. Для этого выберите **элемент 3** контекстного меню и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. С помощью кнопок **⬆/⬇** выберите язык субтитров и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Для отключения субтитров вызовите расширенный инфобаннер, перейдите к выбору субтитров, затем с помощью кнопок **⬆/⬇** выберите «**Субтитры откл.**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

2 Функции

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. В зависимости от типа субтитров, они отображаются либо текстом непосредственно поверх изображения (DVB), либо текстом на черном фоне (телеекст-субтитры).

2. Переход к выбору субтитров также доступен из режима просмотра по нажатию **ЖЕЛТОЙ** кнопки пульта ДУ.

3. Если выбор субтитров недоступен на текущем канале, данное действие в контекстном меню будет отсутствовать. В этом случае при попытке перейти к выбору субтитров из режима просмотра произойдет открытие расширенного инфобаннера с переходом к его верхней части.

4. Выбор телектекста на текущем канале.

Вы можете просматривать страницы телектекста, если он содержится в составе служебной информации, передаваемой телеканалом оператору. Для вызова страниц телектекста выберите **элемент 4** контекстного меню и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ, затем используйте цифровые кнопки **0–9** или **⬆/⬇** пульта ДУ. В некоторых случаях для навигации по содержанию телектекста могут использоваться цветные кнопки пульта ДУ. Для закрытия страниц телектекста нажмите кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если выбор телектекста недоступен на текущем канале, данное действие в контекстном меню будет отсутствовать.

Для просмотра подробного описания передачи перейдите в нижнюю часть инфобаннера с помощью кнопки **▼** пульта ДУ, используйте кнопки **⬆/⬇** для прокрутки текста описания.

2.8 Экранная клавиатура


Для ввода текстовой информации используется экранная клавиатура, например, при работе в приложении «**Редактор каналов**» (см. раздел 3.16 «**Редактор каналов**»).

Для ввода буквы или символа выберите символ или букву с помощью кнопок **⬆/⬇**, **⬅/➡** и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

Чтобы стереть один символ, нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ. Для смены раскладки клавиатуры нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку пульта ДУ.

Для смены регистра нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку пульта ДУ. Для сохранения введенного текста нажмите **СИНЮЮ** кнопку пульта ДУ. Над полем для ввода отображается ранее введенный текст.

Для закрытия клавиатуры без сохранения изменений нажмите кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ.

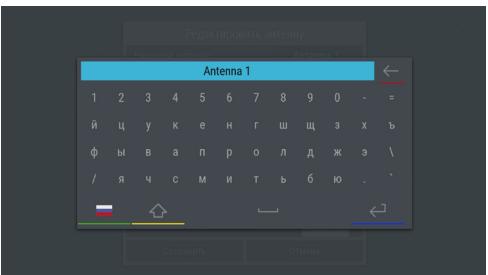

2.9 Заставка

Заставка предназначена для предотвращения выгорания экрана вашего телевизора.

Заставка запускается автоматически в режиме прослушивания радио и при открытом элементе пользовательского интерфейса приемника в случае отсутствия действий со стороны пользователя. Интервал времени, по истечении которого запускается заставка, задается в приложении «**Настройки**», где также можно выбрать вид заставки (см. раздел 3.12.6 «**Интерфейс**»).

2 Функции

2.10 Главное меню

Главное меню вызывается нажатием кнопки «Меню» пульта ДУ.


С помощью главного меню осуществляется быстрый запуск определенного списка приложений, который можно сформировать самостоятельно в приложении «Редактор меню» (см. раздел 3.17 «Редактор меню»).

Для выбора приложения используйте кнопки для запуска приложения – кнопку «OK» пульта ДУ.

Главное меню также является проводником ко всем приложениям приемника. Чтобы перейти к списку всех приложений, выберите раздел «Приложения» и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

При нажатии кнопки отображается панель для доступа к последним запущенным приложениям.

Для выхода из главного меню используйте кнопку «ВЫХОД» или «МЕНЮ» пульта ДУ.

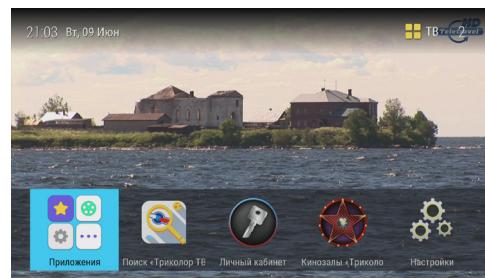

2.11 Сообщение-подсказка

При каждом включении приемника на экране телевизора отображается диалоговое меню с короткими информационными сообщениями-подсказками о функциях приемника и услугах оператора вещания.


Для пролистывания информационных сообщений выберите экранную кнопку «Дальше...» с помощью кнопок и нажимайте кнопку «OK» пульта ДУ.

Для закрытия диалогового меню выберите экранную кнопку «Закрыть» и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ. Диалоговое меню закрывается автоматически по нажатию любой кнопки пульта ДУ кроме кнопок , , «VOL-/»/«VOL+», .

Если вы не хотите, чтобы данное диалоговое меню отображалось при каждом последующем включении, выберите экранную кнопку «Больше не показывать» и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сообщение-подсказка будет отображаться снова после сброса приемника к заводским установкам.

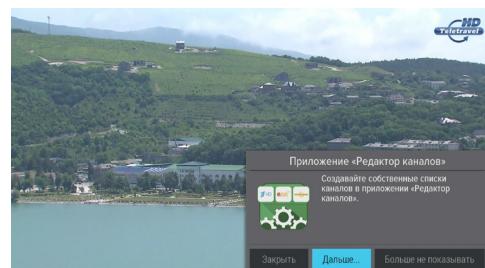

2.12 Обновление программного обеспечения приемника со спутника


При необходимости оператор спутникового телевидения может инициировать автоматическое обновление программного обеспечения (ПО) приемника со спутника.

2 Функции

При переключении на сервис обновлений на экране появится диалоговое меню с сообщением о том, что доступно новое ПО и запросом на подтверждение обновления.

Для подтверждения запроса необходимо выбрать экранную кнопку «OK» с помощью кнопок и нажать кнопку «OK» пульта ДУ, после чего запустится процесс обновления. Во время данного процесса на экране будет отображаться окно с сообщениями о его ходе и шкалой, отражающей степень его завершенности.

В случае успешного завершения процесса обновления приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО.

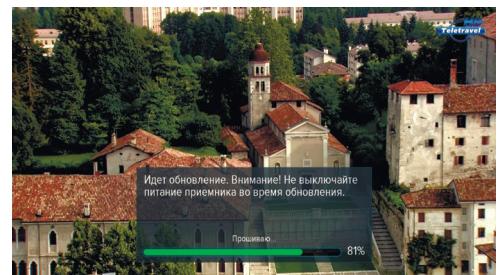

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Во время процесса обновления ПО необходимо обеспечить бесперебойное электропитание приемника. В противном случае возможен выход приемника из строя (потребуется обращение в сервисный центр для ремонта).
2. Пользовательские настройки (в том числе конфигурация антенн и списки каналов) могут не сохраняться после обновления ПО.

2.13 Обновление программного обеспечения с помощью внешнего накопителя

Для обновления ПО приемника с помощью внешнего накопителя:

1. Запишите новую версию ПО на внешний накопитель в корневой каталог. Новую версию ПО можно загрузить на сайте www.gs.ru.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется использовать внешний накопитель, отформатированный в файловой системе FAT32. Отформатировать (при необходимости) внешний накопитель можно как с использованием компьютера, так и с использованием приемника (см. разделы 3.4 «Галерея», 3.10 «Мультимедиа»).

2. Подключите внешний накопитель к разъему «USB» (см. раздел 1.4 «Передняя и боковая панели приемника»).
3. На экране появится диалоговое меню с запросом на обновление ПО. Для подтверждения запроса выберите «OK» с помощью кнопок пульта ДУ и нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ, после чего запустится процесс обновления.
4. По окончании процесса обновления на экране появится информационное сообщение и, если обновление произошло успешно, приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО.
5. Извлеките внешний накопитель из приемника.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления закройте приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.
2. Во время процесса обновления ПО не выключайте питание приемника и не отсоединяйте внешний накопитель. В противном случае возможен выход приемника из строя (потребуется обращение в сервисный центр для ремонта).
3. Пользовательские настройки (в том числе конфигурация антенн и списки каналов) могут не сохраняться после обновления ПО.

2 Функции

2.14 Timeshift

Функция **Timeshift** (сдвиг времени) позволяет «перематывать» эфир для возврата к пропущенному или понравившемуся эпизоду передачи, а также «приостанавливать» просмотр/прослушивание контента с возможностью воспроизведения с момента остановки.

Активируйте функцию одним из способов – см. «**Приостановка эфира**» и «**Автоматический Timeshift (Timeshift авто)**».

Приостановка эфира

Вы можете на время «приостановить» просмотр/прослушивание текущей передачи нажатием кнопки пульта ДУ. В левом верхнем углу будет отображаться пиктограмма функции Timeshift, а также время, прошедшее с начала паузы.

Чтобы воспроизвести сохраненный во время паузы медиаконтент, повторно нажмите кнопку пульта ДУ. Приемник перейдет в режим отложенного просмотра, см. ниже.

Для выхода из режима отложенного просмотра нажмите кнопку пульта ДУ. Приемник перейдет к воспроизведению передачи в режиме реального времени, при этом временно сохраненный контент удалится.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Продолжительность паузы составляет 30 минут. По истечении этого времени приемник перейдет к трансляции передачи, но функция Timeshift по-прежнему будет работать, т.е. вы сможете вернуться к любому эпизоду передачи за прошедшие 30 минут.
2. Для работы функции на внешнем накопителе должно быть минимум 300 Мб свободного места.

Автоматический Timeshift (Timeshift авто)

Активация данной функции осуществляется в разделе «**Настройки**» приложения «**Записи**» (см. раздел 3.5 «**Записи**»).

Если данная функция активирована, приемник автоматически осуществляет временное сохранение просматриваемой/прослушиваемой передачи на внешний накопитель, поэтому вы можете воспроизвести пропущенный или понравившийся эпизод в режиме отложенного просмотра, см. ниже.

Для выхода из режима отложенного просмотра нажмите кнопку пульта ДУ. Приемник перейдет к воспроизведению передачи в режиме реального времени, при этом сохраненный контент по-прежнему будет доступен, т.е. вы снова сможете вернуться к пропущенному эпизоду в пределах отрезка времени, представленного на шкале (см. рисунок «**Отложенный просмотр**»).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При переключении каналов временно сохраненный контент удаляется. Сохранение контента начинается заново.

2 Функции

Отложенный просмотр

В этом режиме приемник воспроизводит контент текущего канала, временно сохраненный на внешний накопитель.


При нахождении в режиме отложенного просмотра в левом верхнем углу отображается пиктограмма функции Timeshift, а также время отставания от прямой трансляции текущей передачи.

Отрезок времени, доступный для просмотра, показывает шкала, отображающаяся внутри инфобаннера (см. раздел 2.7 «**Инфобаннер**»).

Перейдите к шкале с помощью кнопки пульта ДУ. Используйте кнопки / для перемотки контента и кнопку «**OK**» пульта ДУ для подтверждения переключения на выбранный фрагмент.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Система допускает ситуации возникновения конфликтов при работе функции Timeshift, которые могут произойти по техническим причинам и привести к прекращению работы функции. В случае конфликта система известит вас с помощью нотификации.
2. Возможность записи и сохранения медиаконтента определяется правообладателем. Запись и сохранение медиаконтента возможны исключительно в личных целях, для домашнего просмотра. Подробную информацию уточняйте у оператора.

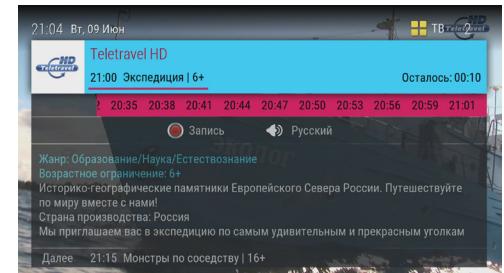

3 Приложения

3.1 Управление в приложениях

3.1.1 Вызов и закрытие приложений

Доступ к приложениям осуществляется с помощью главного меню приемника (см. раздел 2.10 «**Главное меню**»). Для перехода к списку приложений выберите раздел «**Приложения**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Некоторые приложения также могут быть вызваны нажатием «горячих» кнопок пульта ДУ.

«Горячая» кнопка осуществляет быстрый вызов определенного приложения из режима просмотра/прослушивания каналов. О наличии данной опции указано в описании соответствующих приложений.

Для закрытия приложения используйте кнопки:


- «**ВЫХОД**» – пошаговое закрытие приложения.
- – закрытие приложения.
- «Горячая» кнопка, по которой было вызвано приложение.
- «**МЕНЮ**» – закрытие приложения с переходом в главное меню приемника.

3.1.2 Контекстное меню

Контекстное меню – это элемент пользовательского интерфейса, который используется для выполнения определенных действий в приложениях «Галерея», «Записи», «Личный кабинет», «Мультимедиа», «Напоминания», «Редактор каналов».

Поле 1 – контекстное меню.

Поле 2 – элемент, которому принадлежит контекстное меню.

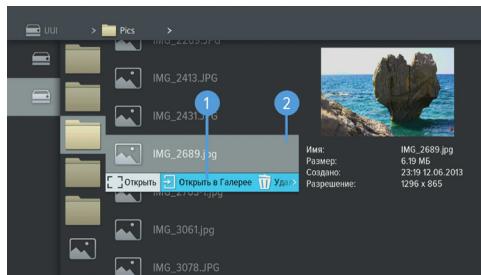

Чтобы осуществить действие с помощью контекстного меню:

1. Выберите элемент – это может быть раздел приложения, папка или файл, созданное напоминание на просмотр/прослушивание передачи или таймер на запись и т.д.
2. Нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ – появится контекстное меню, содержащее перечень действий, которые можно совершить с выбранным элементом.
3. С помощью кнопок пульта ДУ выберите нужное действие.
4. Подтвердите выбор действия нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ.

Некоторые действия, выполняемые с помощью контекстного меню, можно осуществить с помощью цветных кнопок, не вызывая контекстное меню. Такие действия в контекстном меню подчеркнуты цветом кнопки, с помощью которой они выполняются. Перечень таких действий приведен в описании соответствующих приложений.

Для закрытия контекстного меню нажмите любую из кнопок или кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ.

3 Приложения

3.2 Tricolor TV Magazine

С помощью данного приложения вы можете просматривать на экране вашего телевизора лучшие материалы из номеров журнала «Tricolor TV Magazine» (18+).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Содержимое приложения обновляется оператором вещания. В случае обновления вы получите оповещение в виде нотификации.

Используйте кнопки для навигации по списку номеров журнала, а также кнопку «**OK**» для перехода к просмотру содержимого выбранного номера в полноэкранном режиме.

С помощью кнопок пульта ДУ в полноэкранном режиме просмотра осуществляется пролистывание страниц выбранного номера.

Для выхода из полноэкранного режима просмотра нажмите кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ.


3.3 В эфире!

С помощью приложения «**В эфире!**» вы можете ознакомиться с тем, что транслируется на других каналах, не отрываясь от просмотра или прослушивания текущей передачи.

Приложение можно вызвать в режиме просмотра/прослушивания каналов нажатием «горячей» **СИНЕЙ** кнопки пульта ДУ, либо запустив соответствующее приложение с помощью главного меню.

Приложение представляет собой список панелей, содержащих следующую информацию:

1. Логотип и название канала.
2. Информация о текущей передаче, транслируемой на канале (время начала, название, возрастное ограничение).
3. Информация о следующей передаче, транслируемой на канале (время начала, название, возрастное ограничение).
4. Шкала, отображающая время, прошедшее с начала текущей передачи.
5. Кнопка для переключения на следующий канал.

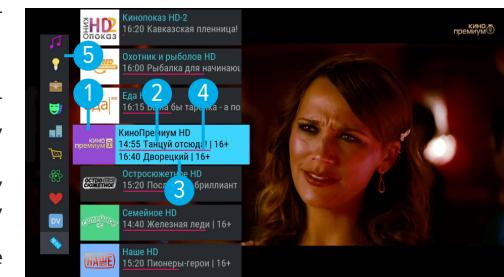

Перемещение по списку панелей осуществляется с помощью кнопок пульта ДУ.

Если информация о текущей и следующей передаче не отображается, попробуйте переключиться на выбранный канал. Для переключения на выбранный канал нажмите кнопку «**OK**» или пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Информация о текущей и следующей передаче отображается только в том случае, если она передается для выбранного канала.

5. Панель, содержащая списки категорий, в соответствии с которыми отсортированы каналы (см. раздел 2.6 «**Списки каналов**», «**Сортировка каналов по категориям**»). Для выбора панели нажмите кнопку пульта ДУ. Для перемещения по панели со списком категорий используйте кнопки пульта ДУ.

3 Приложения

3.4 Галерея

С помощью приложения «Галерея» вы можете просматривать файлы формата JPG, BMP, PNG, записанные на внешний накопитель, на экране вашего телевизора. Для этого подключите внешний накопитель к разъему «USB» (см. раздел 1.4 «Передняя и боковая панели приемника») и зайдите в приложение «Галерея» с помощью главного меню. В левой части экрана отображается список источников данных – внешних накопителей.



Выберите необходимый источник с помощью кнопок / и нажмите кнопку пульта ДУ для перехода к содержимому. Перейти к содержимому выбранного источника также можно с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием кнопки «OK» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «Контекстное меню»). С помощью контекстного меню вы также можете выполнить безопасное извлечение и форматирование внешнего накопителя.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При форматировании все данные будут удалены. Перед форматированием убедитесь, что на внешнем накопителе не содержится необходимых вам данных.

Используйте кнопки /, / для навигации по списку папок или файлов, а также кнопку «OK» пульта ДУ для перехода к содержимому папки или для открытия файла в полноэкранном режиме просмотра.

С помощью кнопок / пульта ДУ в полноэкранном режиме просмотра осуществляется пролистывание файлов внутри папки. Для выхода из полноэкранного режима просмотра нажмите кнопку «ВЫХОД» пульта ДУ.



При нахождении внутри папки можно выполнить сортировку файлов. Для этого зайдите в папку и нажмите **СИНЮЮ** кнопку пульта ДУ. Сортировку также можно выполнить с помощью экранной кнопки, отображающейся в правом верхнем углу экрана. Выберите экранную кнопку с помощью кнопки пульта ДУ и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

3.5 Записи

С помощью вашего приемника вы можете записывать медиаконтент.

Для осуществления записи подключите внешний накопитель к разъему «USB» (см. раздел 1.4 «Передняя и боковая панели приемника»). Для работы с функциями записи рекомендуется использовать внешний жесткий диск со скоростью записи данных не менее 5 Мб/с.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможность записи и сохранения медиаконтента определяется правообладателем. Запись и сохранение медиаконтента возможны исключительно в личных целях, для домашнего просмотра. Подробную информацию уточняйте у оператора.

3 Приложения

Запись

Для начала записи в режиме просмотра/прослушивания каналов нажмите кнопку пульта ДУ. В левом верхнем углу будет отображаться пиктограмма записи, а также время, прошедшее с начала. Чтобы остановить запись, повторно нажмите кнопку или кнопку пульта ДУ. В появившемся меню с помощью кнопок / выберите действие и нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ для подтверждения:

- Сохранить – возврат в режим просмотра/прослушивания медиаконтента с сохранением записи на внешний накопитель.
- Не сохранять – возврат в режим просмотра/прослушивания медиаконтента без сохранения.
- Отмена – закрытие меню, продолжение записи медиаконтента на внешний накопитель.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Система допускает ситуации возникновения конфликтов при записи, которые могут произойти по техническим причинам. В случае конфликта система известит вас с помощью нотификации или диалогового меню, в котором вам будет предложен выбор дальнейших действий.

Для осуществления записи также можно использовать инфобаннер (см. раздел 2.6 «Инфобаннер»).

Воспроизведение записи

Для воспроизведения записи зайдите в приложение «Записи» с помощью главного меню.


В левой части экрана приложения отображается список разделов. Используйте кнопки / для навигации по списку. Для перехода в раздел нажмите кнопку или «OK» пульта ДУ. Для возврата к списку разделов используйте кнопку или «ВЫХОД» пульта ДУ.

Записи, сделанные с помощью приемника, отображаются в разделе «Мои записи».

Чтобы перейти к воспроизведению, выберите запись из списка с помощью кнопок /, / и нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ.

Во время воспроизведения записи в нижней части экрана отображается панель, с помощью которой можно осуществлять перемотку и ставить запись на паузу. Используйте кнопки / для перемещения по панели.

- Название записи.
- Время, прошедшее с начала воспроизведения.
- Шкала, отображающая время, прошедшее с начала воспроизведения.
- Экранная кнопка для перемотки записи назад. Выберите данную кнопку и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.
- Экранная кнопка для приостановки воспроизведения. Выберите данную кнопку и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ. Действие дублируется кнопкой пульта ДУ.
- Экранная кнопка для перемотки записи вперед. Выберите данную кнопку и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.
- Общая продолжительность записи.

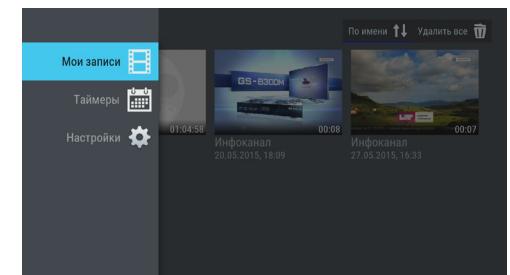

3 Приложения

Чтобы скрыть элементы п. 1–п. 7 с экрана во время воспроизведения записи, нажмите кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ. Для вызова данных элементов нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Записи воспроизводятся только на том приемнике, на котором они были сделаны.
2. Для воспроизведения записей, сделанных на заблокированном канале (см. раздел 3.12.7 «**Настройки**», «**Блокировка**»), нужно ввести PIN-код, установленный в вашем приемнике. Если вы сбросите PIN-код, запись станет доступной для воспроизведения без запроса на ввод PIN-кода.

Выход из режима просмотра записи осуществляется нажатием кнопки «**ВЫХОД**» или  пульта ДУ.

Перейти к воспроизведению записи вы можете как с помощью **КРАСНОЙ** кнопки пульта ДУ, так и с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»). С помощью контекстного меню вы также можете удалить запись или выбрать несколько записей для одновременного удаления.

Чтобы удалить запись, в контекстном меню выберите «**Удалить**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В появившемся диалоговом меню перейдите на экранную кнопку «**Удалить**» с помощью кнопки  и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ для подтверждения. Для закрытия диалогового меню без осуществления удаления нажмите кнопку «**ВЫХОД**» или выберите экранную кнопку «**Отмена**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

При наличии записей на внешнем накопителе в разделе «**Мои записи**» в правом верхнем углу экрана отображаются элементы, с помощью которых вы можете выполнить сортировку списка, а также удалить все записи одновременно. Для перехода к элементам нажмите кнопку  пульта ДУ. Используйте кнопки  для выбора нужного элемента, затем подтвердите выбор нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ.

При нахождении в разделе «**Мои записи**» вы также можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:

- **ЖЕЛТАЯ** кнопка – вызов диалогового меню для удаления записи.
- **ЗЕЛЕНАЯ** кнопка – выделение записи для последующего удаления нескольких записей одновременно.
- **СИНИЯ** кнопка – сортировка списка записей.

Планирование записи

С помощью данного приложения вы можете создавать таймеры на запись передач в разделе «**Таймеры**».

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Создавать таймеры на запись также можно с помощью приложения «**Телегид**» (см. раздел 3.19 «**Телегид**»). Таймеры на записи, созданные с помощью приложения «**Телегид**», будут отображаться в одном списке с таймерами, созданными с помощью данного приложения.
2. При создании таймера убедитесь, что к приемнику подключен внешний накопитель.



Для создания таймера на запись выполните следующие действия:

1. Перейдите к содержанию раздела «**Таймеры**» с помощью кнопок  или «**OK**» пульта ДУ.
2. Выберите экранную кнопку «**Добавить**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Также для создания таймера вы можете использовать **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ.
3. С помощью открывшегося диалогового меню «**Запланировать запись**» выберите поле «**Канал**». Для этого нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В открывшемся списке выберите канал с помощью кнопок ,  и подтвердите выбор нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ, после чего приемник автоматически вернет вас к меню «**Запланировать запись**».

3 Приложения

4. Перейдите к полю «**Время начала**» с помощью кнопки  и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В открывшемся диалоговом меню «**Время, Дата**» установите нужное время. Для этого используйте цифровые кнопки **0–9** или кнопки ,  пульта ДУ. Для сохранения данных нажмите кнопку «**OK**», для выхода без сохранения – кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ.

5. Перейдите к полю «**Время окончания**» и повторите действия, чтобы установить время окончания записи. По умолчанию время окончания записи выставляется с интервалом в 5 минут относительно указанного времени начала.
6. По окончании настройки параметров в диалоговом меню «**Запланировать запись**» перейдите к экранной кнопке «**Запланировать**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Для выхода без сохранения таймера выберите экранную кнопку «**Отмена**» и нажмите кнопку «**OK**» или используйте кнопку «**ВЫХОД**» пульта ДУ.

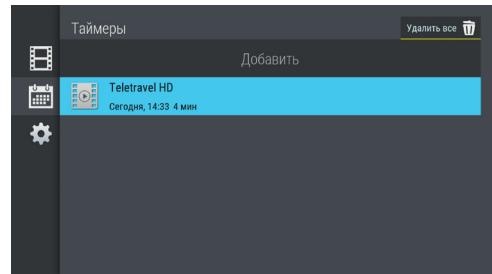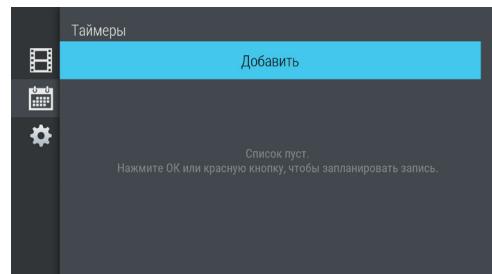

Для редактирования параметров или удаления сохраненного таймера используйте контекстное меню, которое вызывается нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»).

Также вы можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:

- **ЗЕЛЕНАЯ** кнопка – вызов диалогового меню для редактирования таймера.
- **ЖЕЛТАЯ** кнопка – вызов диалогового меню для удаления таймера.

Удалить все таймеры одновременно можно с помощью элемента, отображающегося в правом верхнем углу экрана приложения. Для этого перейдите к элементу с помощью кнопки  пульта ДУ и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

Настройки

В разделе «**Настройки**» вы можете активировать функцию «**Timeshift авто**» (см. раздел 2.14 «**Timeshift**»). Для активации функции перейдите к содержанию раздела с помощью кнопок  или «**OK**» пульта ДУ, затем нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ для перевода переключателя «**Timeshift авто**» в правое положение. Для отключения функции повторите действия, выполненные для ее активации.

В нижней части экрана представлена информация о свободном/занятом месте на всех подключенных к приемнику внешних накопителях. Запись контента осуществляется на устройство с наибольшим свободным объемом памяти.



3 Приложения

Ошибки

Если по каким-либо причинам (отсутствие внешнего накопителя во время срабатывания таймера, завершение места на внешнем накопителе в процессе осуществления записи и т.п.) приемник не смог сделать запись или завершил ее некорректно, вы увидите соответствующее уведомление в появившемся разделе «**Ошибки**». Для ознакомления с причиной возникновения ошибки и/или удаления уведомления перейдите к содержанию раздела. Для удаления выбранного уведомления нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку пульта ДУ. Также вы можете удалить выбранное уведомление с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»). Полностью очистить содержание раздела вы можете с помощью элемента в правом верхнем углу экрана. Для этого перейдите к элементу с помощью кнопки и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ для подтверждения.


3.6 Кинозалы «Триколор ТВ»

Приложение предназначено для доступа к сервису «Кинозалы «Триколор ТВ»».

Приложение можно вызвать в режиме просмотра/прослушивания каналов нажатием кнопки «**Кино**» пульта ДУ, либо выбрав соответствующее приложение с помощью главного меню.

Поле 1 приложения содержит перечень разделов:

- «**24 часа**» – отображает список фильмов, трансляция которых запланирована оператором на ближайшие 24 часа.
- «**Анонсы**» – отображает список фильмов, трансляция которых запланирована оператором на ближайшие несколько дней.
- «**Мои сеансы**» – отображает список фильмов, запланированных вами к просмотру.

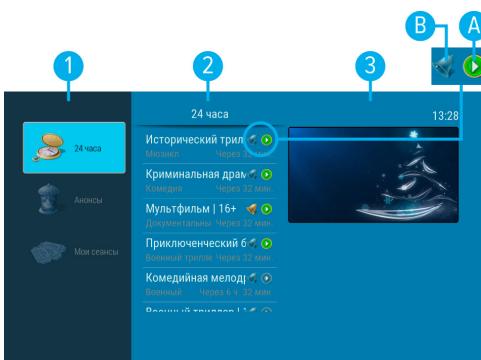

Поле 2 содержит список фильмов, в котором отображаются:

- название фильма;
- возрастное ограничение;
- жанр фильма;
- время, оставшееся до начала следующего сеанса;
- пиктограммы, информирующие о состоянии сеанса: если сеанс фильма уже начался, пиктограмма «**A**» окрашена в зеленый цвет – вы можете перейти к просмотру такого сеанса (см. «**Просмотр фильма**»); если вы запланировали сеанс к просмотру, пиктограмма «**B**» окрашена в золотистый цвет.

Переход из поля 1 в поле 2 осуществляется нажатием кнопок или «**OK**» пульта ДУ.

Используйте **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ, чтобы отсортировать фильмы в списке по алфавиту, по ближайшим сеансам или по новизне в расписании.

Чтобы выполнить сортировку фильмов по жанрам, нажмите кнопку пульта ДУ. В поле открывшейся справа панели с помощью кнопок выберите жанр, который вы хотели бы исключить, и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Закрытие панели осуществляется с помощью кнопок или «**Выход**» пульта ДУ.

Поле 3 содержит окно предварительного просмотра выбранного фильма и его продолжительность.

3 Приложения

Просмотр фильма

Чтобы перейти к просмотру или запланировать сеанс выбранного фильма нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В открывшемся диалоговом меню с помощью кнопок выберите время, прошедшее с начала сеанса, и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ для перехода к просмотру с указанной минуты.

В диалоговом меню вы также можете выбрать удобное время сеанса, чтобы запланировать просмотр фильма с начала. Перейдите к окну выбора сеанса с помощью кнопки пульта ДУ. Используйте кнопки пульта ДУ для выбора даты, кнопки – для выбора времени сеанса. Подтвердите выбор нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ. Нажмите кнопку «**Выход**» пульта ДУ для закрытия окна.

Аналогичным образом вы можете запланировать просмотр фильма в разделе «**Анонсы**».

В режиме просмотра фильма доступны следующие действия:

- При нажатии кнопок «**Инфо**» и «**OK**» пульта ДУ происходит открытие панели, содержащей описание фильма и шкалу, отображающую время, прошедшее с начала фильма, на которой обозначены отметки сеансов, доступных для просмотра. Переключение между сеансами фильма осуществляется с помощью кнопок пульта ДУ. Пролистать описание фильма, отображаемое на открытой панели, вы можете с помощью кнопок пульта ДУ.
- С помощью кнопок пульта ДУ при отсутствии вышеописанной панели осуществляется переключение между сеансами просматриваемого фильма.

3.7 Личный кабинет

В приложении представлена основная информация о вашем приемнике и услугах оператора.


Вызов приложения осуществляется с помощью главного меню или нажатием «горячих» кнопок пульта ДУ с переходом в определенный раздел приложения: кнопка «**Триколор ТВ**» – переход в раздел «**Статус**», кнопка – переход в раздел «**ТВ-Почта**».

В левой части экрана приложения отображается список разделов. Используйте кнопки для навигации по списку. Для перехода в раздел нажмите кнопку или «**OK**» пульта ДУ. Для навигации по разделам используйте кнопки пульта ДУ. Для возврата в меню приложения нажмите кнопку «**Выход**» пульта ДУ.

В разделе «**Статус**» представлена информация о подключенных услугах и сроках их действия, а также основная информация о приемнике.


В разделе «**Услуги операторов**» вы можете ознакомиться с предложениями вашего оператора.

Раздел «**ТВ-Почта**» предназначен для доступа к соответствующему сервису оператора. Данный сервис позволяет оператору информировать абонентов путем отправки сообщений.

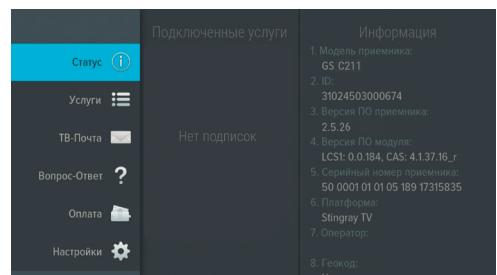

3 Приложения

Получив новое сообщение, вы увидите в правом верхнем углу экрана пиктограмму запечатанного конверта. Для открытия сообщения нажмите кнопку пульта ДУ или зайдите в приложение «Личный кабинет» с помощью главного меню, затем перейдите к разделу «ТВ-Почта». В центральной части экрана отображается список писем, в правой – содержание выбранного письма. Чтобы перейти к содержанию письма, нажмите кнопку пульта ДУ, для пролистывания текста используйте кнопки / пульта ДУ.

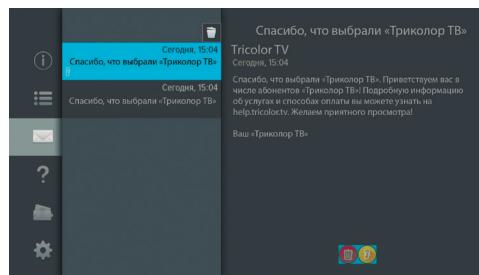

В нижней части экрана расположены элементы, с помощью которых вы можете удалить просматриваемое письмо или открыть вложение. Перейдите к элементам с помощью кнопки пульта ДУ, выберите нужный элемент с помощью кнопок / и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ для подтверждения действия. При просмотре вложения возврат к тексту письма осуществляется нажатием кнопки «Выход» пульта ДУ. Открыть вложение также можно нажатием **КРАСНОЙ** кнопки пульта ДУ. Удаление письма осуществляется нажатием **ЖЕЛОЙ** кнопки пульта ДУ.

При нахождении в поле со списком писем вы также можете удалить выбранное письмо с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием кнопки «OK» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»).

При нахождении в поле со списком можно удалить все письма одновременно. С помощью кнопки пульта ДУ перейдите к элементу, расположенному вверху списка, и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ для подтверждения удаления.

Раздел «**Вопрос-Ответ**» содержит список часто возникающих в процессе эксплуатации приемника вопросов и ответы на них.

Раздел «**Оплата**» содержит актуальную информацию о способах оплаты услуг оператора спутникового телевидения.

Для перемещения по списку вопросов используйте кнопки / пульта ДУ. В правой части экрана отображается ответ на выбранный вопрос.

Для перехода к полю с ответом нажмите кнопку или кнопку «OK» пульта ДУ, для прокрутки текста ответа используйте кнопки / пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Названия разделов «**Вопрос-Ответ**» и «**Оплата**» могут меняться. Информация в данных разделах, а также в разделе «**Услуги операторов**» может обновляться оператором вещания. В случае обновления система известит вас с помощью нотификации.




3 Приложения

В разделе «**Настройки**» вы можете настраивать функции, описанные ниже.

Получать ключи активации в режиме Standby

После нахождения приемного оборудования в течение нескольких дней в режиме ожидания (при выключении приемника с помощью кнопки пульта ДУ) при последующем включении может произойти прерывание просмотра теле- и радиоканалов, и для восстановления просмотра может понадобиться до нескольких часов. Включение данного режима поможет предотвратить прерывание просмотра.

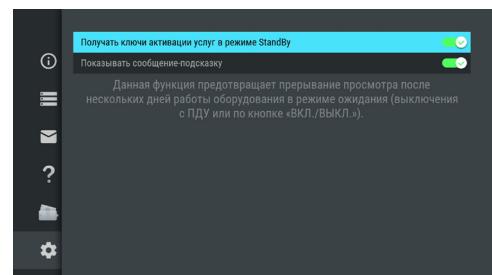

Показывать сообщение-подсказки

Данная настройка позволяет отключить отображение сообщения-подсказки, появляющегося на экране при каждом включении приемника.

Для активации функции перейдите к содержанию раздела с помощью кнопок или «OK» пульта ДУ и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ для перевода переключателя в правое положение.

Отключение функции осуществляется аналогичным образом.

3.8 Мастер настройки

Описание приложения приведено в разделе 2.1 «**Первоначальная настройка приемника**».

3.9 Музыка

Приложение «**Музыка**» предназначено для прослушивания аудиофайлов формата MP3 с внешнего накопителя.

Подключите внешний накопитель с записанными на него аудиофайлами формата MP3 к разъему «**USB**» (см. раздел 1.4 «**Передняя и боковая панели приемника**») и зайдите в приложение «**Музыка**» с помощью главного меню.



В левой части экрана приложения «**Музыка**» расположены разделы, с помощью которых вы можете найти интересующего вас исполнителя или альбом. Для перемещения по списку используйте кнопки / пульта ДУ, для перехода к содержимому раздела – кнопку или «OK» пульта ДУ.

Для воспроизведения выбранного музыкального файла нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.


При запуске музыкальные файлы выбранного раздела автоматически попадают в раздел «**Плейлист**».

Во время воспроизведения музыкального файла используйте кнопку или «OK» для приостановки и продолжения воспроизведения при повторном нажатии, кнопку для полной остановки воспроизведения.

3 Приложения

Вы также можете поставить воспроизведение на паузу или повтор и настроить громкость с помощью экранных кнопок, находящихся в правой части приложения. Для этого с помощью кнопки пульта ДУ перейдите к элементам 1, 2, 3, показанным на рисунке справа. Выберите нужный элемент с помощью кнопок / пульта ДУ.

- Пауза/возобновление воспроизведения – нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ для временной приостановки/продолжения воспроизведения.
- Громкость – используйте кнопки пульта ДУ для изменения уровня громкости.
- Повторное воспроизведение/воспроизведение аудиодорожек в произвольном порядке – нажмите кнопку «**OK**» для смены значка экранной кнопки: (REPEAT) – повторное воспроизведение списка; этот же значок с цифрой 1 – повторное воспроизведение выбранного музыкального файла; (SHUFFLE) – воспроизведение аудиодорожек в произвольном порядке.

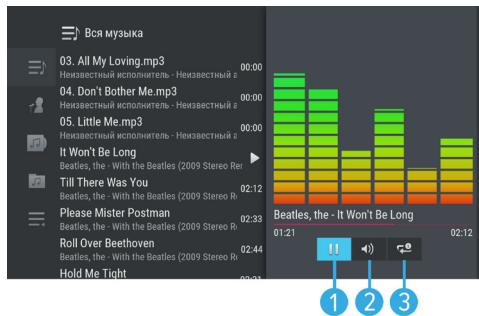



3.10 Мультимедиа

С помощью приложения «Мультимедиа» вы можете просматривать файлы формата JPG, BMP, PNG, mp4, avi, flv, mkv на экране вашего телевизора, а также прослушивать файлы формата MP3, записанные на внешний накопитель. Для этого подключите внешний накопитель к разъему «USB» (см. раздел 1.4 «Передняя и боковая панели приемника») и зайдите в приложение «Мультимедиа» с помощью главного меню.

В левой части экрана отображается список источников данных (внешних накопителей и/или их разделов).

Выберите необходимый источник с помощью и нажмите кнопку пульта ДУ для перехода к содержимому. Перейти к содержимому выбранного источника также можно с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «Контекстное меню»).

С помощью контекстного меню вы также можете выполнить форматирование выбранного источника, отсортировать его содержимое или просмотреть информацию о содержимом, а также выполнить безопасное извлечение внешнего накопителя. Для этого выберите соответствующее действие с помощью кнопок / пульта ДУ и нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения.

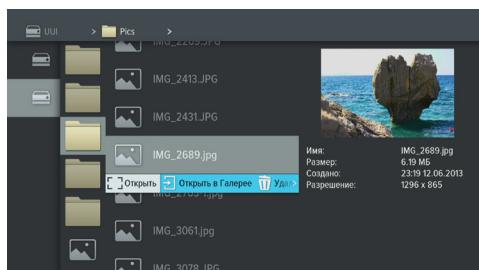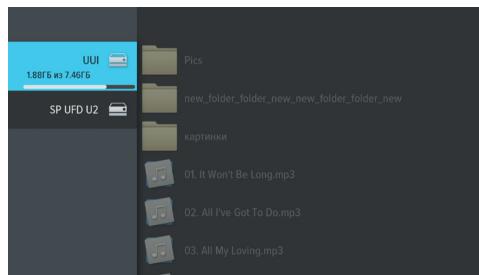

3 Приложения

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- При форматировании все данные будут удалены. Перед форматированием убедитесь, что на внешнем накопителе не содержится необходимых вам данных.
- Содержимое выбранного внешнего накопителя/папки отображается справа, поэтому при выполнении сортировки папки указанный тип сортировки применяется к элементам правого столбца.

Используйте кнопки , пульта ДУ для навигации по содержимому внешнего накопителя/папок, а также кнопку «**OK**» пульта ДУ для вызова контекстного меню (см. раздел 3.1.2 «Контекстное меню»).

- Если вы выбрали папку, в контекстном меню по нажатию кнопки «**OK**» пульта ДУ доступны следующие действия: открытие папки, сортировка ее содержимого, удаление папки, просмотр информации о папке.
- Если вы выбрали аудиофайл, в контекстном меню по нажатию кнопки «**OK**» пульта ДУ вы можете запустить и остановить воспроизведение, перейти к воспроизведению файла в приложении «Музыка» (см. раздел 3.9 «Музыка»), а также удалить выбранный файл.
- Если вы выбрали видеофайл, в контекстном меню по нажатию кнопки «**OK**» пульта ДУ вы можете запустить и остановить проигрывание видео в окне предварительного просмотра в правой части экрана, открыть видео в полноэкранном режиме просмотра, а также удалить выбранный видеофайл.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. С помощью данного приложения вы можете просматривать/прослушивать записи, сделанные с помощью вашего приемника (см. раздел 3.5 «Записи»). Записи, сделанные с помощью приемника, отображаются в отдельной папке «records».

2. Вы можете перейти к воспроизведению аудио- или видеофайла в окне предварительного просмотра, не вызывая контекстное меню. Для этого выберите файл и нажмите кнопку пульта ДУ. Для остановки воспроизведения файла нажмите любую из кнопок , или кнопку «**Выход**» пульта ДУ.


- Если вы выбрали графический файл, в контекстном меню по нажатию кнопки «**OK**» пульта ДУ вы можете перейти к просмотру изображений в полноэкранном режиме, перейти в приложение «Галерея» (см. раздел 3.4 «Галерея»), а также удалить выбранный файл.

В полноэкранном режиме просмотра с помощью кнопок пульта ДУ осуществляется пролистывание графических файлов. Для выхода из полноэкранного режима просмотра видеозаписей и графических файлов нажмите кнопку «**Выход**» пульта ДУ.

3.11 Напоминания

Данное приложение предназначено для создания напоминаний о запланированном просмотре или прослушивании передач.

Созданные вами напоминания обладают функцией таймера и срабатывают в установленный момент времени, переключая приемник на нужный канал.

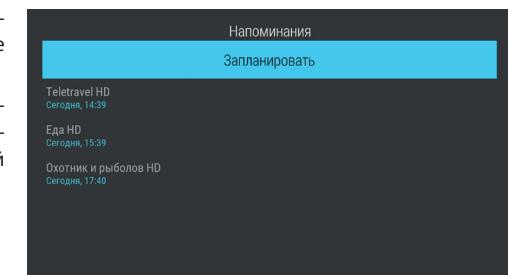


3 Приложения

При запуске приложения на экране отображается список созданных вами напоминаний-таймеров на просмотр/прослушивание передач, включая напоминания, созданные с помощью приложения «Телегид» (см. раздел 3.19 «Телегид»).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. При срабатывании таймера в режиме работы с каким-либо приложением, за исключением приложения «Кинозалы «Триколор ТВ», переключение на нужный канал происходит, но открытое приложение не закрывается.
2. При срабатывании таймера в момент нахождения в приложении «Кинозалы «Триколор ТВ» происходит переключение на канал, транслирующий запланированную передачу, с закрытием приложения «Кинозалы «Триколор ТВ», даже если вы находитесь в режиме просмотра фильма.
3. При срабатывании таймера в режиме ожидания происходит включение приемника с трансляцией запланированной передачи.

Для создания напоминания выберите экранную кнопку «**Запланировать**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Также для создания таймера вы можете использовать **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ. В открывшемся диалоговом меню «**Создать напоминание**» с помощью кнопок **▲/▼** пульта ДУ выберите поле «**Канал**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В открывшемся списке выберите канал и подтвердите выбор нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ, после чего приемник автоматически вернет вас к меню «**Создать напоминание**».

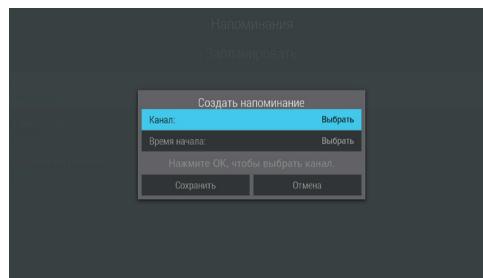

Аналогичным образом выберите поле «**Время начала**» и установите нужное время в открывшемся диалоговом меню «**Время, Дата**». Для этого используйте цифровые кнопки **0-9** или кнопки **▲/▼, ◀/▶** пульта ДУ. Для сохранения данных нажмите кнопку «**OK**», для выхода без сохранения – кнопку «**Выход**» пульта ДУ.

По окончании настройки параметров в диалоговом меню «**Создать напоминание**» для сохранения напоминания-таймера выберите экранную кнопку «**Сохранить**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Для выхода без сохранения напоминания-таймера выберите экранную кнопку «**Отмена**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

Для редактирования параметров или удаления сохраненного напоминания-таймера используйте контекстное меню, которое вызывается нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»).

Также вы можете использовать следующие кнопки пульта ДУ:

- **ЗЕЛЕННАЯ** кнопка – вызов диалогового меню для редактирования напоминания-таймера.
- **ЖЕЛТАЯ** кнопка – вызов диалогового меню для удаления напоминания-таймера.

3.12 Настройки

Приложение «**Настройки**» предназначено для изменения настроек приемника.


Выбор раздела приложения осуществляется с помощью кнопок **▲/▼** пульта ДУ. Для перехода к содержанию раздела нажмите кнопку «**OK**» или **▼** пульта ДУ. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора параметров, для изменения значений параметров – кнопки **◀/▶** пульта ДУ, для изменения положения переключателей – кнопку «**OK**» пульта ДУ.

3 Приложения

3.12.1 ЯЗЫК

Меню – выбор языка пользовательского интерфейса.

Аудио – выбор языка, который будет использоваться приемником автоматически в качестве языка звукового сопровождения программы.

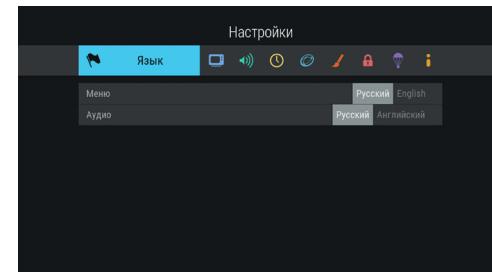


3.12.2 ВИДЕО

Формат экрана – выбор формата экрана, подходящего под ваш телевизор.

Доступные варианты формата экрана:

- «**16x9**» – для широкоформатного изображения. В зависимости от модели телевизора изображение стандартного формата 4x3 на широкоформатном экране (соотношение сторон 16x9) может выводиться с черными полосами слева и справа от изображения;
- «**4x3**» – для телевизоров стандартного формата. Изображение широкого формата 16x9 на стандартном телевизоре (соотношение сторон экрана 4x3) будет отображаться с черными полосами сверху и снизу от изображения.

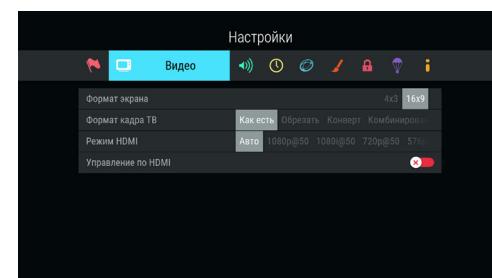

Формат кадра ТВ – настройка формата кадра в зависимости от модели телевизора и настроенного формата экрана.

Доступные варианты формата кадра ТВ:

- «**Как есть**» – при выборе данного формата изображение растягивается на всю площадь экрана, но при этом, в случае несоответствия форматов изображения и экрана, происходит искажение пропорций.
- «**Обрезать**» – при выборе данного формата изображение обрезается слева и справа (для изображения 16x9) или сверху и снизу (для изображения 4x3) с сохранением пропорций.
- «**Конверт**» – при выборе данного формата пропорции изображения сохраняются, однако появляются черные полосы на экране (для изображения 4x3 – слева и справа, для изображения 16x9 – сверху и снизу).
- «**Комбинированный**» – при выборе данного формата происходят изменения, характерные для форматов «**Конверт**» и «**Обрезать**», при этом изображение обрезается меньше, чем в формате «**Обрезать**», а ширина черных полос уменьшается по сравнению с форматом «**Конверт**».

Режим HDMI – выбор разрешения, в котором будет выводиться видеоизображение.

Управление по HDMI – активация функции, позволяющей управлять приемником с помощью пульта ДУ от телевизора.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Для работы функции:

1. Телевизор, к которому подключен приемник, должен поддерживать технологию HDMI-CEC и быть совместимым с приемником.
2. Необходимо активировать функцию как в настройках приемника, так и в настройках телевизора.

3 Приложения

3.12.3 АУДИО

Режим – выбор режима вывода звука (Левый моно, Правый моно, Стерео).

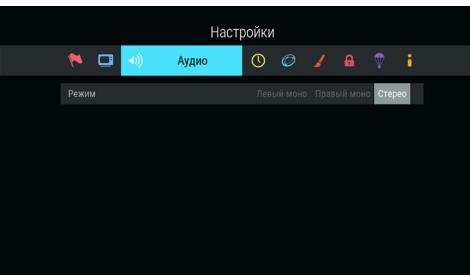

3.12.4 ДАТА/ВРЕМЯ

Описание установки текущих даты и времени соответствует описанию, приведенному в разделе 2.1 «Первоначальная настройка приемника» (см. описание **шага 1**, разделы «**Время авто**», «**Часовой пояс авто**»).


3.12.5 СЕТЬ

В данном разделе осуществляется подключение приемника к сети Ethernet и Wi-Fi.

Подключение к сети Ethernet


Для подключения приемника к сети Ethernet подсоедините приемник к сетевому оборудованию.

В случае отсутствия неполадок при подключении к сети приемник получит IP-адрес автоматически: в элементе «**Ethernet 0**» будет отображаться статус «**Подключено**».

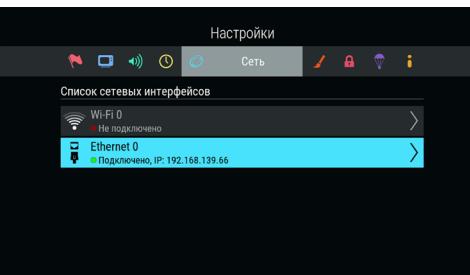

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Автоматические подключение к сети возможно, только если в сетевом оборудовании включена функция DHCP.

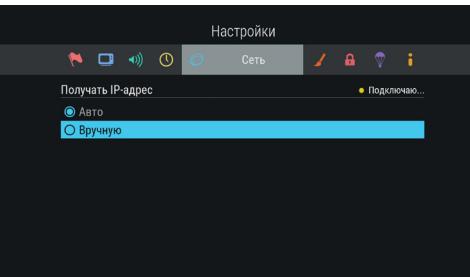

Для настройки сети **вручную** выполните следующие шаги:

1. Перейдите на элемент «**Ethernet 0**» и нажмите кнопку **▶** или «**OK**» пульта ДУ.
2. Для смены способа получения IP-адреса выберите параметр «**Вручную**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.
3. В открывшемся диалоговом меню введите нужные значения, затем перейдите к экранной кнопке «**OK**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.
4. Если приемник получил IP-адрес, в элементе «**Ethernet 0**» вы увидите статус «**Подключено**». Если в элементе «**Ethernet 0**» отображается статус «**Не подключен**», проверьте введенные вами данные или обратитесь к вашему Интернет-провайдеру.

3 Приложения

Подключение к сети Wi-Fi

Для подключения приемника к сети Wi-Fi перейдите на элемент «**Wi-Fi 0**» и нажмите кнопку **▶** или «**OK**» пульта ДУ для начала подключения.

На экране появится окно «**Точки доступа**». Выберите название сети из списка с помощью кнопок **▲**/**▼** пульта ДУ и подтвердите выбор нажатием кнопки «**OK**» на пульте ДУ. Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, с помощью экранной клавиатуры (см. раздел 2.8 «**Экранная клавиатура**») в появившемся диалоговом меню «**Точка доступа**» введите пароль. Вызов клавиатуры осуществляется нажатием кнопки «**OK**» пульта ДУ.




После ввода пароля перейдите к экранной кнопке «**Сохранить**» с помощью кнопки **▶** пульта ДУ и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

Если пароль введен верно, диалоговое меню закроется, произойдет подключение к выбранной сети.

Если сеть не защищена паролем, в диалоговом меню «**Точка доступа**» выберите экранную кнопку «**Соединить**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. При выборе экранной кнопки «**Отмена**» и нажатии кнопки «**OK**» пульта ДУ диалоговое меню закроется без осуществления подключения.

Нажмите кнопку «**Выход**» пульта ДУ для возврата из окна «**Точки доступа**» к элементу для подключения.

Для отсоединения от сети аналогичным образом зайдите в диалоговое меню «**Точка доступа**», выберите экранную кнопку «**Удалить**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

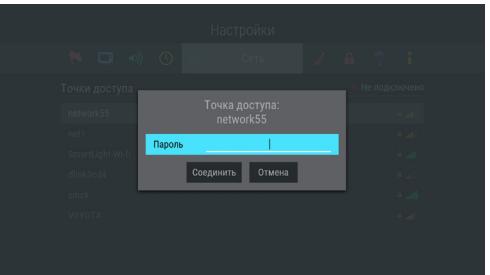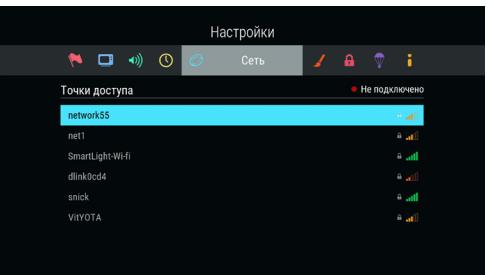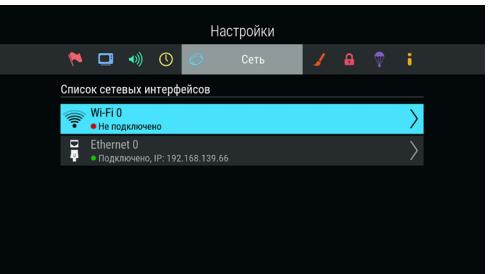

3 Приложения

3.12.6 ИНТЕРФЕЙС

Цветовая тема – выбор цветовой темы пользователя интерфейса.

Показывать инфобаннер – установка времени отображения инфобаннера.

Заставка – выбор типа заставки (см. раздел 2.9 «**Заставка**»).

Для просмотра типа заставки нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Чтобы выйти из режима просмотра заставки, нажмите любую кнопку пульта ДУ.

Время включения заставки – установка времени, по истечении которого произойдет запуск заставки при отображении на экране элементов пользовательского интерфейса и бездействии со стороны пользователя.

Установить область видимости – настройка области отображения пользовательского интерфейса (см. описание **шага 1** приложения «**Мастер настройки**» (раздел 2.1 «**Первоначальная настройка приемника**»)).

3.12.7 БЛОКИРОВКА

Данный раздел предназначен для установки и изменения PIN-кода, который необходимо вводить для просмотра/прослушивания заблокированных каналов, а также для настройки возрастного ограничения.

Активировать PIN – активация и ввод PIN-кода.



Для активации PIN-кода установите переключатель в правое положение с помощью кнопки «**OK**» пульта ДУ, в появившемся диалоговом меню «**Новый PIN**» с помощью цифровых кнопок **0–9** пульта ДУ введите PIN-код, состоящий из 4 цифр, затем повторите PIN-код в строке «**Подтвердить PIN**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. Для деактивации PIN-кода установите переключатель «**Активировать PIN**» в левое положение с помощью кнопки «**OK**» пульта ДУ и в появившемся диалоговом меню введите действующий PIN-код.

PIN – изменение действующего PIN-кода.

Для изменения PIN-кода выберите данный параметр и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В появившемся диалоговом меню с помощью цифровых кнопок **0–9** пульта ДУ введите установленный ранее PIN-код, после чего повторите действия, описанные в пункте «**Активировать PIN**» при открытии диалогового меню «**Новый PIN**».

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В случае если вы забудете PIN-код, вам придется обратиться в авторизованный сервисный центр.

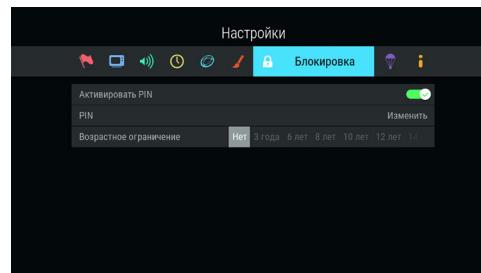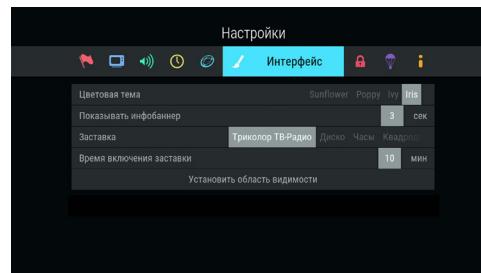

3 Приложения

Возрастное ограничение – установка возрастного ограничения на просмотр/прослушивание программ.

Для изменения значений параметра используйте кнопки **◀/▶** пульта ДУ. Если вы не активировали и не меняли PIN-код при переходе в данный раздел, вам придется ввести действующий PIN-код для изменения параметров возрастного ограничения.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Данная функция работает, если передается информация о возрастном ограничении для выбранного канала.

3.12.8 АКТИВАЦИЯ

Данный раздел приложения предоставляет доступ к активации дополнительных функций приемника, необходимых для работы специалистов в случае вашего обращения в сервисный центр.


3.12.9 О ПРИЕМНИКЕ

Данный раздел позволяет восстановить значения параметров, установленных в приемнике по умолчанию, перезагрузить приемник, а также выполнить поиск обновления программного обеспечения приемника.

Поиск обновления программного обеспечения приемника в сети

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Функция доступна только в случае подключения вашего приемника к сети Интернет.

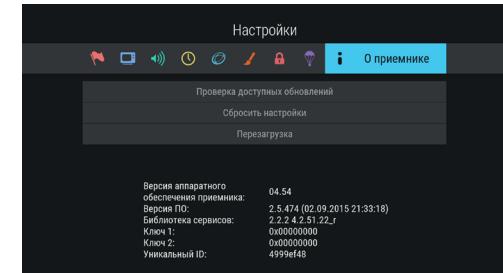

Для того чтобы выполнить поиск обновления ПО вашего приемника в сети, выберите экранную кнопку «**Поиск доступных обновлений**», нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ. В случае наличия доступного обновления, на экране отобразится диалоговое меню, аналогичное описанному в разделе 2.12 «**Обновление программного обеспечения приемника со спутника**». Следуйте инструкции, приведенной в указанном разделе.

Сброс настроек приемника

При сбросе настроек приемника информация о найденных каналах, а также созданные фаворитные списки и напоминания-таймеры будут утеряны.

Для того чтобы выполнить сброс настроек, выберите экранную кнопку «**Сбросить настройки**», нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ, в открывшемся диалоговом меню выберите «**Сбросить**», нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ и дождитесь перезагрузки приемника. После сброса настроек приемник перейдет к **шагу 1** приложения «**Мастер настройки**» (см. раздел 2.1 «**Первоначальная настройка приемника**»).

Перезагрузка приемника

Для того чтобы перезагрузить приемник, выберите экранную кнопку «**Перезагрузка**» и нажмите кнопку «**OK**» пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


В случае обнаружения критической ошибки программного обеспечения приемник самостоятельно выполнит перезагрузку ПО для ее устранения.

3 Приложения

3.13 Охота и рыбалка

Для работы данного приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Для навигации в приложении используйте кнопки кнопки /, /, «OK» пульта ДУ.

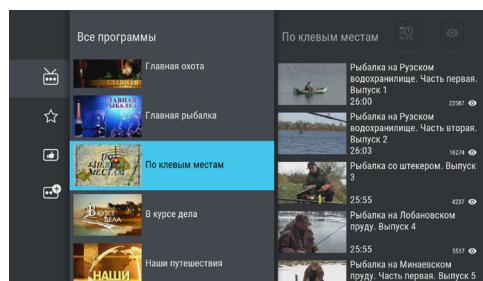

3.14 Поиск «Триколор ТВ»

Приложение «Поиск «Триколор ТВ» позволяет выполнить автоматический поиск каналов оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ».

Поиск каналов выполняется в соответствии с выбранными в приложении «Мастер настройки» оператором и регионом.

Для начала поиска каналов нажмите кнопку «OK» пульта ДУ, после чего приемник перейдет к процедуре поиска каналов, аналогичной **шагу 5** приложения «Мастер настройки» (см. раздел 2.1 «Первоначальная настройка приемника»).

3.15 Популярные каналы

С помощью приложения «Популярные каналы» вы можете быстро переключаться на ваши любимые каналы.

Рейтинг каналов, попадающих в приложение, формируется автоматически на основе подсчета времени, проведенного вами на том или ином канале.

Цифра над названием канала – номер канала в рейтинге, цифра справа от логотипа и названия канала – общее количество часов воспроизведения канала.

Для переключения выберите канал с помощью кнопок /, / и нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ.

Сброс статистики для выбранного канала осуществляется нажатием **КРАСНОЙ** кнопки пульта ДУ.



3 Приложения

3.16 Редактор каналов

Приложение «Редактор каналов» предназначено для работы со списками каналов.

Поле 1 представляет собой панель, содержащую список категорий (см. раздел 2.6 «**Списки каналов**», «**Сортировка каналов по категориям**»), а также экранную кнопку «**Добавить**» для создания своего «фаворитного» списка.

Поле 2 отображает перечень каналов выбранной категории, а также экранные кнопки для работы с фаворитными списками.

Для выбора категории в поле 1 или канала в поле 2 используйте кнопки / пульта ДУ.

Для перехода между полями приложения используйте кнопки / пульта ДУ.



Перемещение

Для перемещения категорий в поле 1, а также каналов внутри фаворитных списков в поле 2 нажмите **СИНЮЮ** кнопку пульта ДУ. Используйте кнопки / пульта ДУ для выбора позиции в списке, затем нажмите кнопку «OK» пульта ДУ. Для перемещения также можно использовать контекстное меню, которое вызывается нажатием кнопки «OK» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»).

Блокировка канала

Чтобы заблокировать канал, перейдите в поле 2, выберите канал и нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ. Также можно использовать контекстное меню, которое вызывается нажатием кнопки «OK» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «**Контекстное меню**»).

Для снятия блокировки повторите действия.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для того чтобы блокировка работала, необходимо активировать PIN-код в приложении «**Настройки**» в разделе «**Блокировка**» (см. 3.12.7 «**Блокировка**»).

Создание фаворитного списка каналов

Для создания фаворитного списка перейдите на экранную кнопку «**Добавить**» в поле 1 с помощью кнопки и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ. С помощью экранной клавиатуры (см. раздел 2.8 «**Экранная клавиатура**») введите название списка и нажмите **СИНЮЮ** кнопку пульта ДУ. Вызвать экранную клавиатуру для создания фаворитного списка также можно с помощью **КРАСНОЙ** кнопки пульта ДУ.

Для добавления каналов в фаворитный список:

1. Выберите фаворитный список в поле 1 и перейдите в поле 2.
2. Подтвердите выбор экранной кнопки «**Редактировать**» нажатием кнопки «OK» пульта ДУ.
3. В открывшемся списке выберите один или несколько каналов с помощью кнопки «OK» пульта ДУ.

Для сохранения нажмите кнопку «**Выход**» пульта ДУ.

3 Приложения

Редактирование фаворитных списков каналов

Чтобы переименовать, удалить или переместить фаворитный список, выберите список в поле 1, затем используйте контекстное меню, которое вызывается нажатием кнопки «OK» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «Контекстное меню»).

Для перемещения, удаления и изменения названия фаворитного списка при нахождении в поле 1 также можно использовать кнопки пульта ДУ:

- **СИНИЯ** кнопка – перемещение выбранного фаворитного списка – см. выше.
- **ЖЕЛТАЯ** кнопка – вызов диалогового меню для удаления списка.
- **ЗЕЛЕНАЯ** кнопка – вызов экранной клавиатуры для изменения названия списка.

Чтобы переместить или удалить канал в фаворитном списке, выберите канал в поле 2, затем используйте контекстное меню, которое вызывается нажатием кнопки «OK» пульта ДУ (см. раздел 3.1.2 «Контекстное меню»).

Для перемещения или удаления канала в фаворитном списке при нахождении в поле 2 также можно использовать кнопки пульта ДУ:

- **СИНИЯ** кнопка – перемещение выбранного канала – см. выше.
- **ЖЕЛТАЯ** кнопка – удаление канала.

Для добавления новых каналов в фаворитный список:

1. Выберите фаворитный список в поле 1 и перейдите в поле 2.
2. Перейдите к экранной кнопке «Редактировать» с помощью кнопки и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.
3. В открывшемся списке выберите один или несколько каналов с помощью кнопки «OK» пульта ДУ.

Для сохранения нажмите кнопку «Выход» пульта ДУ.

Список для добавления каналов при нахождении в поле 2 также можно вызвать с помощью **ЗЕЛЕНОЙ** кнопки пульта ДУ.

Чтобы удалить все каналы из фаворитного списка, перейдите к экранной кнопке «Удалить все» и подтвердите действие нажатием кнопки «OK» пульта ДУ.

3.17 Редактор меню

Приложение позволяет редактировать главное меню (см. раздел 2.10 «Главное меню»).

В верхней части экрана представлен список всех приложений, в нижней части экрана – набор приложений, вынесенных в главное меню.

Для добавления приложения в главное меню в верхней части экрана с помощью кнопок , выберите приложение, которое вы хотите поместить в главное меню, и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

Для перемещения приложения в главное меню перейдите в нижнюю часть экрана с помощью кнопки и нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку пульта ДУ. Выберите новое положение с помощью кнопок пульта ДУ, нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку или кнопку «OK» пульта ДУ, чтобы закрепить приложение на выбранной позиции.



3 Приложения

Для удаления приложения из главного меню в нижней части экрана выберите приложение, которое вы хотите удалить, и нажмите кнопку «OK» пульта ДУ.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Приложение, с помощью которого осуществляется доступ к списку приложений, невозможно удалить из главного меню.

Для сохранения изменений нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку пульта ДУ, затем подтвердите сохранение текущего вида главного меню в появившемся диалоговом меню.

Для возврата к последнему сохраненному виду главного меню нажмите **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ.


3.18 Сапер

Приложение «Сапер» – реализация широко известной одноименной игры. Цель игры – «разминировать» поле, то есть открыть все ячейки поля, не содержащие мины, за минимальное количество времени. Открытые ячейки отмечаются серым цветом.

Для навигации по игровому полю используйте кнопки , , , , для открытия ячейки – кнопку «OK» пульта ДУ. Если под открытой ячейкой мина нет, в ней появляется число, показывающее, сколько соседних ячеек «заминировано».

Для установки флага, отображающего, что под ячейкой находится мина, используйте **КРАСНУЮ** кнопку пульта ДУ.

Для изменения уровня сложности игры используйте **СИНИЮ** кнопку пульта ДУ, для начала новой игры – **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку пульта ДУ, для просмотра лучших результатов игры – **ЖЕЛТУЮ** кнопку пульта ДУ.

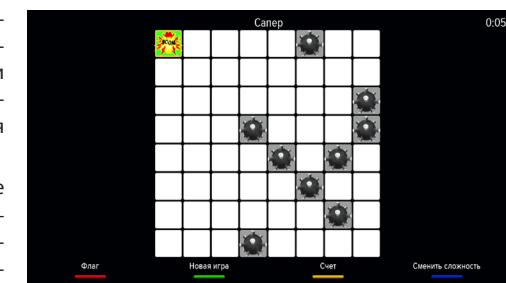

3.19 Телегид

С помощью приложения «Телегид» вы можете ознакомиться с программой передач на каналах, содержащихся в памяти приемника, а также установить напоминание на просмотр/прослушивание передачи.

Приложение можно вызывать в режиме просмотра/прослушивания каналов нажатием кнопки «Телегид» пульта ДУ, либо запустив соответствующее приложение с помощью главного меню.

3 Приложения

Поле 1 представляет собой панель, содержащую список категорий (см. раздел 2.6 «**Списки каналов**», «**Сортировка каналов по категориям**»). Для выбора панели нажмите кнопку или **СИ-ЮЮ** кнопку пульта ДУ.

Поле 2 представляет собой список панелей, на которых отображается следующая информация:

- логотип и название канала;
- информация о текущей передаче, транслируемой на канале.

Для загрузки программы передач на выбранном канале нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ, при этом произойдет переключение на канал.



Поле 3 содержит программу передач выбранного канала. Программа отображает время начала, название и возрастное ограничение передач.

Поле 4 отображает дни недели, на которые доступна программа передач.

Поле 5 отображает текущее время.

Перемещение между полями осуществляется с помощью кнопок / пульта ДУ.


Для выбора элемента внутри поля используйте кнопки / пульта ДУ.

Для закрытия приложения нажмите кнопку пульта ДУ.

Подробное описание передачи и установка таймеров

Для просмотра подробного описания передачи выберите ее в поле 3 и нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ.

Для установки напоминания-таймера на просмотр/прослушивание выбранной передачи в появившемся диалоговом меню с помощью кнопок / выберите переключатель **«Напоминание»**. Переведите его в правое положение нажатием кнопки **«OK»** пульта ДУ, затем нажмите кнопку **«Выход»** или перейдите на экранную кнопку **«Закрыть»** и снова нажмите кнопку **«OK»** пульта ДУ.

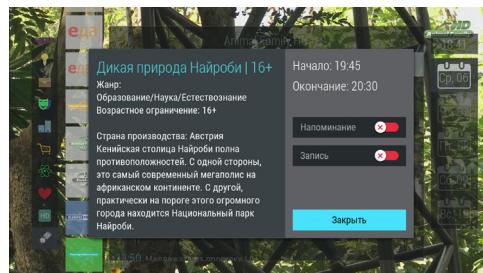

С помощью данного диалогового меню вы также можете установить таймер на запись выбранной передачи. Для этого перейдите на переключатель **«Запись»** и повторите действия, необходимые для создания напоминания-таймера на просмотр/прослушивание передачи.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При установке таймера на передачу с временем начала трансляции, совпадающим с временем начала передачи, просмотр или запись которой были запланированы ранее, произойдет конфликт таймеров: приемник сообщит об ошибке, таймер не сохранится.

Список установленных напоминаний-таймеров на просмотр/прослушивание передач отображается в приложении **«Напоминания»**. Таймеры на запись передач отображаются в разделе **«Таймеры»** приложения **«Записи»**.

3 Приложения

3.20 Ювелир

Игровое приложение. Цель игры – выстроить минимум три одинаковых элемента по горизонтали или вертикали.

Используйте кнопки /, / для выбора элемента и кнопку **«OK»** пульта ДУ для подтверждения выбора.

Перемещение выбранного элемента осуществляется кнопками /, / пульта ДУ.



4 Устранение неисправностей

Неисправность/проблема	Возможное решение
Отсутствие реакции приемника на нажатие кнопок пульта ДУ	<p>Убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме ожидания.</p> <p>Убедитесь, что между пультом ДУ и приемником отсутствуют помехи, препятствующие передаче сигнала.</p> <p>Убедитесь, что батареи питания установлены правильно. Замените старые батареи на новые.</p> <p>Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, затем подключите снова).</p>
Отсутствие питания приемника	<p>Проверьте шнур блока питания, убедитесь, что блок питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подключен к приемнику; • подключен к подходящей электросети. <p>Длительно работающий блок питания должен быть теплым на ощупь.</p> <p>Убедитесь, что розетка электросети исправна – например, подключив к ней настольную лампу.</p>
Отсутствие изображения	<p>Убедитесь в том, что приемник и телевизор включены.</p> <p>Проверьте уровень яркости телевизора.</p>
Отсутствие сигнала или сигнал плохого качества	<p>Проверьте уровень сигнала (например, в окне с дополнительной информацией, которое вызывается при просмотре расширенного информационного баннера (см. раздел 2.6 «Инфобаннер»)). Затухание сигнала значительно увеличивается при неблагоприятных погодных условиях – гроза, сильный дождь, снег.</p> <p>При отсутствии сигнала проверьте статус подключения к локальной сети с помощью приложений «Мастер настройки» (см. описание шага 2, раздел 2.1 «Первоначальная настройка приемника») или «Настройки» (см. раздел 3.12.5 «Сеть»).</p> <p>Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети электропитания, затем подключите снова).</p>
Низкое качество изображения	<p>См. выше «Отсутствие изображения».</p> <p>См. выше «Отсутствие сигнала или сигнал плохого качества».</p> <p>Проверьте корректность и надежность подключения видеовыхода к телевизору.</p> <p>Проверьте настройки изображения телевизора.</p> <p>Попробуйте подключить приемник к телевизору другим, заведомо исправным соединительным кабелем.</p>
Отсутствие звука	<p>См. выше «Отсутствие изображения».</p> <p>Проверьте уровень громкости, установленный в приемнике и телевизоре.</p> <p>Убедитесь, что отключен режим «MUTE» (временное отключение звука) на приемнике и телевизоре.</p> <p>Переключитесь на другой канал.</p>

5 Технические характеристики

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в функциональность оборудования (как текущих, так и последующих версий программного обеспечения модели) без уведомления пользователя.
2. Данное руководство пользователя действительно для приемников с оригинальным программным обеспечением. Оригинальные версии программного обеспечения можно получить в процессе обновления приемника со спутника или самостоятельно, загрузив файл программного обеспечения на сайте www.gs.ru.
3. В случае обнаружения критической ошибки программного обеспечения приемник самостоятельно выполнит перезагрузку ПО для ее устранения.

Основные потребительские характеристики	
Число телеканалов и радиостанций	Не менее 1000
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций	«ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитные группы
Фаворитные группы	Не менее 15 групп, не менее 200 каналов в каждой группе
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций	Автоматический поиск «Триколор ТВ»
Телетекст	DVB; OSD&VBI
Субтитры	DVB; TXT
Напоминания-таймеры	Не менее 30
Графический интерфейс	Полноцветный, высокого разрешения, 32 бит
Языки меню	Русский, Английский
Электронный программный гид	ISO 8859-5 standard
Поддержка дополнительных сервисов	Кинозалы «Триколор ТВ», «Триколор ТВ-Почта»

Электропитание	
Тип блока питания	От внешнего блока питания 5В, 3А
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт

Декодирование MPEG	
Видеопоток	ISO IEC 13818-2 MPEG2 MP@ML ISO IEC 14496-10 H.264 AVC MP@L2
Входная скорость элементарного потока MPEG	Не более 15 Мбит/сек
Формат экрана	4:3, 16:9
Видео разрешение	1080i@50, 1080p@50, 720p@50, 576p@50, 576i@50
Декодирование аудио	MPEG-1,2 layer 1,2,3 (ISO 13818-3) MPEG-2 AAC MPEG-4 AAC HE v1
Режим аудио	stereo/joint stereo

5 Технические характеристики

Передача данных

Fast Ethernet	100BASE-T, IEEE 802.3
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n module встроенный

Надежность

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Данные гарантии распространяются на приемники, эксплуатация которых осуществляется с соблюдением требований настоящего руководства пользователя и с использованием оригинального программного обеспечения приемника.
- По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь в фирму-продавец.

Срок службы

Срок службы	3 года
Срок гарантийного обслуживания	12 месяцев*

* За исключением перечисленных ниже принадлежностей (если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой Продукции), расходных материалов, компонентов комплекта Продукции:

- аккумуляторные батареи, элементы питания;
- соединительные кабели, антенны и переходники;
- монтажные приспособления, упаковка, документация, прилагаемая к изделию.

6 (шесть) месяцев на аксессуары, входящие в комплект поставки – пульт, внешний блок питания.

Элементы передней и боковой панелей

Индикатор	Индикация режима питания приемника
IR	Подключение выносного ИК-приемника сигналов с пульта ДУ
USB 2.0	Подключение внешнего накопителя (USB-устройства)

Интерфейсы задней панели

Ethernet	Разъем для подключения приемника к локальной сети
Smart Card	Слот для установки смарт-карты условного доступа Формат карты Mini-SIM
HDMI	Цифровой аудио-/видеоинтерфейс
DC IN	Подключение адаптера электропитания приемника

Физические характеристики

Размеры корпуса	(105 × 105 × 30) мм
-----------------	---------------------

6 Электронная гарантия

На данный приемник распространяется электронная гарантия, позволяющая легко и быстро получить помощь при гарантийном случае. Электронная гарантия General Satellite означает, что, зарегистрировав покупку через Интернет, в случае технических неполадок в устройстве Потребитель может обратиться в фирму-продавец, не предъявляя кассовый чек или гарантийный талон.

Проверка активации и срока электронной гарантии

Зайдите на страницу проверки электронной гарантии на сайте www.gs.ru. Введите в поле 23-значный серийный номер, изображенный на шильде приемника. После этого на странице будет выведена информация о времени начала и окончания гарантийного срока на оборудование. Если при проверке активации электронной гарантии появится сообщение о том, что гарантия на оборудование не активирована, следует перейти к форме ее регистрации.

В случае выхода оборудования из строя рекомендуется зайти на сайт производителя, проверить активирована ли электронная гарантия, если активация отсутствует, пройти процедуру активации. Если активация успешно проидена, следует обратиться в фирму-продавец.

Просим вас внимательно прочитать условия гарантийного обслуживания! Несоблюдение этих условий может привести к серьезному повреждению приемного оборудования и в ряде случаев к отказу в гарантийном обслуживании.

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Отсутствие электронной гарантии не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно Закону РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

EAC

Товар сертифицирован

по СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ЕАС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

в соответствии с ТР ТС № 004.2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС № 020.2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО «НПО ЦТС»

Местонахождение: 238051, Россия, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Зворыкина, д. 6,

ИИН 3902068450 / КПП 390201001

по заказу ООО «ВЛВ», 238324, Россия, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, ул. Индустриальная, д. 1

ИИН 3906123832 / КПП 391701001