



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Планшетный компьютер**

# GS700



[www.gs.ru](http://www.gs.ru)



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Содержание</b>	<b>3</b>	<b>4 Базовые настройки</b>	<b>17</b>
<b>1 Введение</b>	<b>5</b>	4.1 Беспроводная связь и интернет	17
1.1 Описание	5	4.2 Bluetooth	18
1.2 Предупреждения	5	4.3 Использование данных	21
1.3 Руководство по безопасности	6	4.4 Другое	21
<b>2 Введение в работу с планшетом</b>	<b>8</b>	4.5 Профили звука	23
2.1 Подготовка к работе с планшетом	9	4.6 Экран	25
2.2 Состояние планшета и система оповещений	9	4.7 Память	27
<b>3 Руководство по быстрому запуску</b>	<b>10</b>	4.8 Батарея	29
3.1 Функции клавиш	10	4.9 Приложения	29
3.2 Включение и выключение	10	4.10 Аккаунт и синхронизация	30
3.3 Включение и выключение экрана	10	4.11 Режим местоположения	32
3.4 Главная страница	11	4.12 Безопасность	32
3.5 Расширенная главная страница	12	4.13 Язык и метод ввода	34
3.6 Управление ярлыками на рабочем столе	12	4.14 Восстановление и сброс	35
3.7 Работа с приложениями	14	4.15 Дата и время	36
3.8 Подключение USB	14	4.16 Расписание вкл./выключения питания	37
3.9 Набор текста	15	4.17 Специальные возможности	37
3.10 Установка виджетов и создание ярлыков	16	4.18 О планшете	38

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>5 Мультимедиа</b>	<b>39</b>	<b>9 Устранение неисправностей</b>	<b>52</b>
5.1 Музыка	39		
5.2 Видео	40	<b>10 Эксплуатация и утилизация</b>	
5.3 Галерея	40	10.1 Эксплуатация по истечении	
5.4 Камера	42	срока службы	52
5.5 Радио FM	42	10.2 Правильная утилизация	52
<b>6 Интернет</b>	<b>42</b>		
6.1 Браузер	44		
6.2 Email	44		
<b>7 Работа с другими приложениями</b>	<b>47</b>		
7.1 Часы	47		
7.2 Калькулятор	47		
7.3 Операции с файлами	48		
7.4 Диктофон	50		
<b>8 Установка приложений</b>	<b>51</b>		
8.1 Установка приложений	51		
8.2 Удаление приложений	51		

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Описание

Данный планшетный компьютер снабжен различными функциями, включая Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM-радио и т.д. Вы легко можете установить беспроводное подключение к сети Интернет в любое время и в любом месте с наличием открытой Wi-Fi сети. Встроенные датчики помогут вам пользоваться приложениями для работы и развлечений, а встроенные камеры запечатлеть моменты вашей жизни.

В данном руководстве поясняются основные функции устройства, а также показываются различные способы его использования, поэтому тщательно ознакомьтесь с его содержанием перед началом работы.

Использованные в руководстве изображения, могут отличаться от внешнего облика или функционала конкретного устройства.

## 1.2 Предупреждения

### **Профилактика проблем**

- Храните планшет в сухом месте. Во избежание повреждений устройства, коррозии и удара электрическим током оградите устройство, батарею и зарядное устройство от воды и влаги, и не прикасайтесь к планшету или зарядному устройству влажными руками.

- Во избежание поломки планшета, батареи и зарядного устройства, оберегайте их от резких ударов и толчков.

- Во избежание поломки планшета, батареи и зарядного устройства, оберегайте их от слишком высоких или слишком низких температур.

- Никогда не бейте, не бросайте, не трясите планшет, также сильно не нажимайте или надавливайте, не сгибайте планшет.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

- Не разбирайте самостоятельно планшет и аксессуары, в противном случае гарантия на планшет и аксессуары станет недействительной\*.

*\* Гарантия не распространяется на устройства, полученные в подарок.*

## 1.3 Руководство по безопасности

До начала работы с планшетом, пожалуйста, прочтите данную главу.

- Никогда не используйте планшет при вождении автомобиля.
- Находясь в медицинском учреждении, просьба соблюдать соответствующие правила и постановления.
- Во избежание помех, создаваемых беспроводным сигналом и способных прервать сигнал для управления воздушным

судном, по требованию экипажа выключите планшет или переведите его в режим для полета.

- Во избежание поломки электронного оборудования просьба выключите планшет, если вы находитесь вблизи высокоточных электронных приборов.
- Не разбирайте планшет и аксессуары. Только сертифицированная мастерская имеет право выполнять обслуживание планшета.
- Храните планшет вдали от магнитных приборов, излучение от планшета может стереть данные, хранящиеся в магнитных приборах.
- Никогда не используйте планшет вблизи зон с повышенной температурой, с возгораемыми газами (заправочная станция).

# 1. ВВЕДЕНИЕ

- Храните планшет и аксессуары вдали от детей, следите, чтобы дети не использовали планшет без присмотра родителей.
- Соблюдайте соответствующие правила и постановления, уважайте личное пространство и законные права других людей при использовании планшета.
- Строго соблюдайте соответствующие указания руководства при использовании кабеля USB во избежание причинения вреда планшету или компьютеру.
- Никогда не используйте планшет в ванной или в других влажных помещениях, защитите планшет от жидкостей или влаги.

Для получения более подробной информации просьба ознакомиться с руководством по безопасности и предупреждениями.

## 2. ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ С ПЛАНШЕТОМ



### РАЗЪЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Кнопки управления громкостью
3. Разъем для наушников
4. Reset
5. HDMI выход
6. USB-разъем
7. Объектив тыловой камеры
8. Разъем для карт памяти
9. Микрофон

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Планшетный компьютер GS700 - 1 шт.  
Зарядное устройство - 1 шт.  
USB кабель - 1 шт.  
Руководство пользователя - 1 шт.  
Инструкция - 1 шт.  
Чехол - 1 шт. (опционально)



## 2. ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ С ПЛАНШЕТОМ

### 2.1 Подготовка к работе с планшетом

#### Зарядка батареи

Если планшет используется в первый раз, полностью зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства, входящего в комплект.

### 2.2 Состояние планшета и система оповещений

#### Системные ярлыки функций

Наверху экрана находится строка оповещений, в которой отображаются уведомления о системных оповещениях. Чтобы получить подробную информацию или предпринять какие-либо действия положите палец на строку и потяните ее вниз по экрану, чтобы открыть меню быстрого доступа. Выберите необходимую функцию нажатием пальца. Вы можете закрыть меню быстрого доступа, потянув его вверх,

чтобы скрыть его. Ознакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми примерами иконок системных оповещений и основными кнопками управления, расположенными внизу экрана:

	Новое сообщение электронной почты		Включен режим для полета в самолете
	Подключен USB		Отладка подключения USB
	Возврат		Загрузка
	Активные приложения		Кнопка «домой»
	Заряд батареи		Подключение Wi-Fi

#### Открыть панель оповещений

Когда в строке с оповещениями отображается новая иконка, нажмите на строку и проведите пальцем вниз для открытия панели оповещений.

## 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

### 3.1 Функции клавиш

Кнопка Вкл./Выкл.	Нажмите и удерживайте, чтобы включить и выключить, нажмите и отпустите, чтобы перевести в спящий/рабочий режим
Кнопка увеличения громкости (V+)	Увеличить громкость
Кнопка уменьшения громкости (V-)	Уменьшить громкость
Кнопка «Дом» 	Нажмите, чтобы перейти из любого интерфейса в на основной экран
Кнопка «Назад» 	Нажмите для возврата из любого интерфейса в предыдущее меню
«Меню» 	Нажмите для входа в интерфейс с полным списком приложений
Кнопка «Активные приложения» 	Нажмите, чтобы просмотреть все активные приложения и закрыть ненужные

### 3.2 Включение и выключение

#### Включение

Для включения планшета нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.

#### Выключение

1. Нажмите и удерживайте **Кнопку Вкл./Выкл.**
2. Дождитесь появления окна для выбора необходимого действия: режим без звука, режим полета, режим перезагрузки, выключение.
3. Выберите опцию выключения.

### 3.3 Включение и выключение экрана

#### Спящий режим


1. Экран погаснет при отсутствии операций в течение некоторого времени, это экономит энергию аккумулятора. Установка времени возможна из меню настроек.

## 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

2. Когда экран включен, нажмите и отпустите кнопку питания, экран немедленно погаснет.


### Рабочий режим

Если экран погас, нажмите и отпустите **Кнопку Вкл./Выкл.**, экран включится. Вы увидите картинку, наподобие той, что приведена ниже. Для разблокировки, положите палец на изображение замка и проведите по экрану вправо. Чтобы разблокировать и включить камеру, проведите по экрану налево. Функции быстрого доступа могут быть настроены в меню настроек.

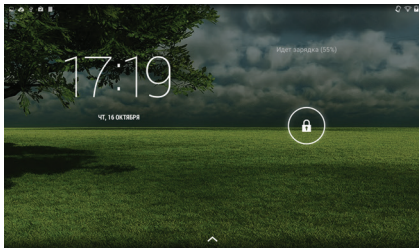

### 3.4 Главная страница

Главный интерфейс показан на картинке ниже, при нажатии на экран и удержании в любом свободном месте, всплывает окно, где вы можете установить обои, папки, виджеты и ярлыки.

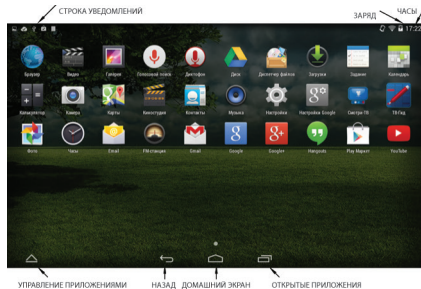

## 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

### 3.5 Расширенная главная страница

Главную страницу можно раздвинуть по ширине экрана, чтобы обеспечить больше места, куда вы сможете вставить новые ярлыки и виджеты. Проведите вправо или влево, чтобы расширить экран.



### 3.6 Управление ярлыками на рабочем столе

#### Создание папки на рабочем столе

1. Нажмите и удерживайте ярлык, а затем перетащите его на другой ярлык, чтобы автоматически создать папку.



Рисунок 3.4

2. Чтобы добавить еще один ярлык, нажмите и удерживайте его, а затем перетащите в папку.

## 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

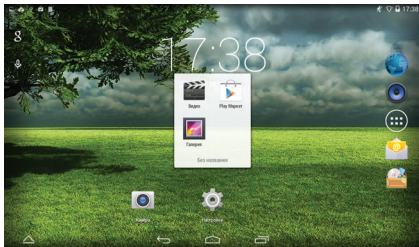




Рисунок 3.5

### Переименование папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки.
4. Нажмите на экран за пределами папки, чтобы закрыть ее.

### Убрать ярлык с рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте ярлык для удаления, сверху на экране появится значок .
2. Перетащите ярлык к значку  вверх, пока он не станет красным, затем отпустите.

### Изменить обои рабочего стола

1. На главной странице нажмите и удерживайте на пустое место на главном экране, всплывет окно для смены обоев.
2. Выберите «Галерею» или «Галерею обоев», чтобы выбрать обои.

## 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

### 3.7 Работа с приложениями


Выберете  для входа в список приложений, как на *рисунке 3.6* ниже, выберите приложение, которое вы хотите использовать. Удерживайте его и двигайте вверх, чтобы создать ярлык на рабочем столе.



Рисунок 3.6

### 3.8 Подключение USB

#### Конфигурация для хранения данных планшета

Перед переносом документов, необходимо выполнить конфигурацию места для хранения данных на вашем планшете:

1. Соедините планшет и компьютер системным кабелем USB, в строке оповещений вы увидите информацию о соединении.
2. Откройте панель оповещений, выберите «подключение USB», вы увидите *рисунок 3.7*. Для зарядки устройства от компьютера ничего предпринимать не надо. Для загрузки на планшет файлов и данных выберите «Включить USB-накопитель».
3. Теперь USB успешно подключен.

## 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

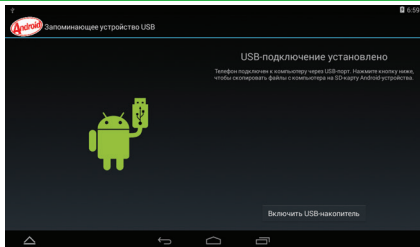


Рисунок 3.7

### Копировать файлы на/с карты памяти

1. После нажатия «Включить USB-накопитель» и успешного подключения к компьютеру, откройте папку «Мой компьютер» на вашем компьютере, планшет обозначен, как «съёмный диск».
2. Скопируйте необходимые документы на «съёмный диск».
3. После завершения копирования выберете «Безопасное извлечение устройства» для отключения.

***Примечание:** Когда планшет подключен к компьютеру кабелем USB, вы не сможете увидеть карту памяти и файлы на ней. Только после отключения кабеля USB вы сможете увидеть карту памяти на планшете.*

### 3.9 Набор текста

#### Используйте клавиатуру на экране

Когда вы начнете процесс набора текста или выберете редактуру, вы увидите клавиатуру на экране. Вы можете установить другую, удобную вам клавиатуру из магазина приложений Google Play.

#### Выберите желаемый способ ввода

1. Выберете приложение «Настройки».
2. Выберете «Язык и Клавиатура».
3. В области настройки текста вы увидите все установленные способы для печати слов на вашем планшете.

### 3. РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ

4. Отметьте желаемый метод печати.

#### Использование и включение способа ввода

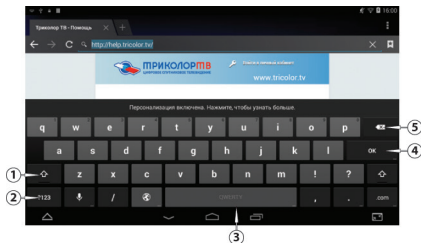


Рисунок 3.8

1	Переключение между заглавными и строчными буквами
2	Переключить режим ввода буквы/цифры
3	Нажмите для ввода пробела
4	Нажмите для выполнения ввода

#### 3.10 Установка виджетов и создание ярлыков

5      Убрать знак слева от курсора, нажмите и удерживайте для удаления всех знаков слева от курсора

#### Вход в интерфейс для виджетов

На экране приложений выберете «Виджеты» сверху экрана или листайте приложения пока не дойдете до виджетов.

#### Создание ярлыков для приложений на рабочем столе

Нажмите и удерживайте виджет, ярлык для которого вы хотите создать, потом вы сможете войти в это приложение через ярлык.

В интерфейсе приложений или в интерфейсе виджетов нажмите и удерживайте ярлык, чтобы автоматически переключиться на рабочий стол, перетащите и удерживайте ярлык, вы сможете передвинуть его на любое место на рабочем столе.



## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### 4.1 Беспроводная связь и интернет

*Примечание:* Если на рабочем столе не хватает места, виджет не будет добавлен на главный экран.

#### 1. Подключение Wi-Fi

1.1 В главном меню или интерфейсе выберите меню «Настройки».

2.1 Выберите Wi-Fi, планшет автоматически найдет доступные сети (см. рисунок 4.1).

3.1 Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться; если нужен пароль, всплывет окно, введите пароль и нажмите «подключиться».

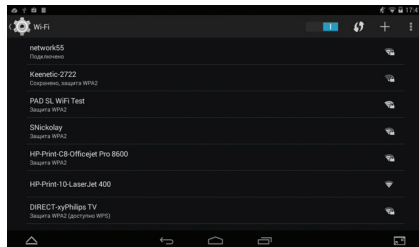


Рисунок 4.1

#### 2. Добавить сеть

2.1 Нажмите на иконку  в правом верхнем углу, как на рисунке 4.2

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

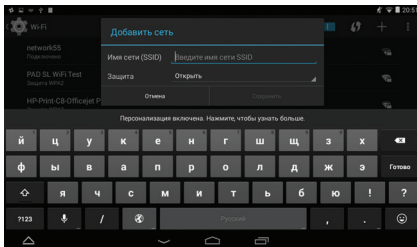


Рисунок 4.2

2.2 Введите сетевой SSID, название беспроводной сети, нажмите «сохранить».

2.3 Нажмите на уже сохраненное имя пользователя, нажмите «подключиться» для использования сети, как на *рисунке 4.3*

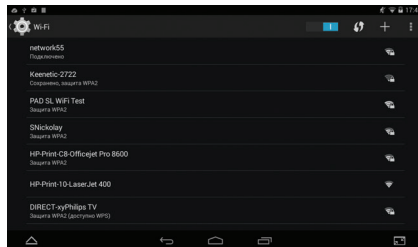


Рисунок 4.3

### 3. Сообщение о сети


Когда планшет обнаружит сигнал Wi-Fi, в правом

#### 4.2 Bluetooth

верхнем углу появится напоминание о доступной сети.

**4. Сохранить подключение к Wi-Fi в спящем режиме**

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

4.1 Нажмите ярлык  в верхнем правом углу рисунка 4.3, выберите «Продвинутые настройки».

4.2 Нажмите «Сохранить подключение к Wi-Fi в спящем режиме», как на рисунке 4.4

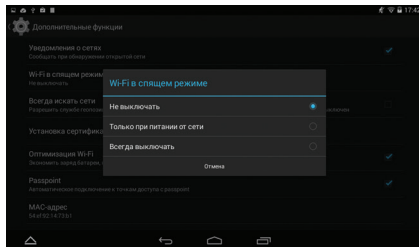


Рисунок 4.4

### Работа с функциями Bluetooth

1. Откройте приложение «Настройки».
2. Нажмите на «Bluetooth» и откройте его меню.
3. Если у какого-то устройства вблизи включен Bluetooth, нажмите «Найти устройство» в правом

верхнем углу и планшет автоматически отыщет это устройство. См. рисунок 4.5

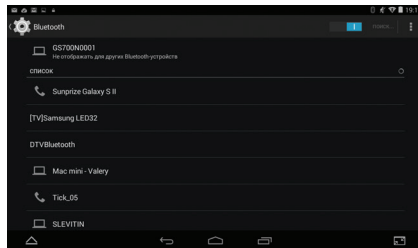



Рисунок 4.5

4. Нажмите на название обнаруженного устройства, всплывет окно запроса, введите соответствующий пароль и отметьте устройство для авто подключения.
5. После успешного соединения, чтобы выбрать желаемую операцию, например, удалить

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

устройство, нажмите  напротив названия устройства, чтобы войти в меню, как на рисунке 4.6

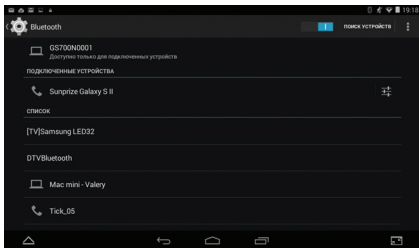



Рисунок 4.6

### Настройки Bluetooth

1. Переименовать планшет.

Нажмите  в верхнем правом углу (см. рисунок 4.7), выберите «Переименовать планшет», создайте нужное имя.

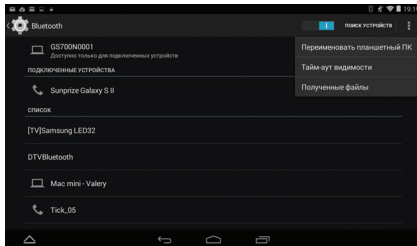


Рисунок 4.7

2. Проверить время доступности.

Выберите «Тайм-аут видимости» как на *рисунке 4.7*, выберите нужное время, как на *рисунке 4.8*.

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### 4.3 Использование данных

**Примечание:** убедитесь в выборе нужного периода времени при проверке Bluetooth.

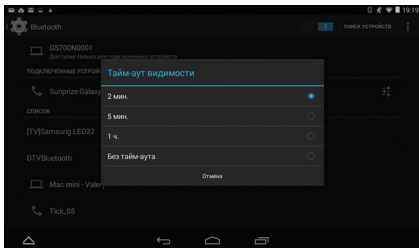


Рисунок 4.8

3. Показ полученных вами файлов.

### 4.4 Другое

Выберите «Полученные файлы» как на *рисунке 4.7* и вы сможете видеть загруженные и отосланные файлы.

Выберите использование данных Wi-Fi.

Выберите «использование данных», как на *рисунке 4.10*.

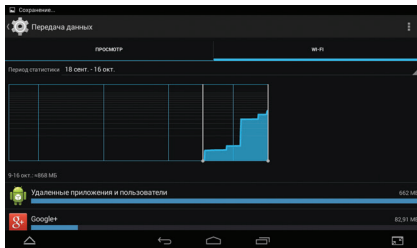


Рисунок 4.10

### Режим полета

В режиме полета быстро отключаются функции Wi-Fi, при включении режима полета Wi-Fi не может получать сигналы, при выключении режима полета модуль Wi-Fi вернется в прежнее состояние.

### VPN

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Откройте «VPN», выберете «Добавить сеть VPN», как на рисунке 4.11. Введите название и адрес сервера, сохраните.

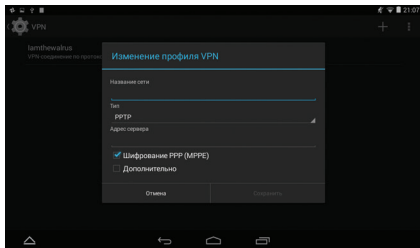


Рисунок 4.11

Нажмите «VPN», как на *рисунке 4.12*, введите имя пользователя «VPN» и пароль, нажмите «подключиться».

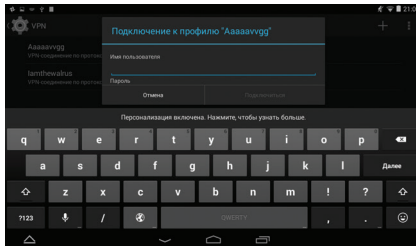


Рисунок 4.12

### Общая сеть и мобильные зоны доступа

#### Мобильные зоны доступа Wi-Fi

1. Войдите в «Настройки» главного меню.
2. Нажмите «Далее», после включения Wi-Fi,

откройте «Общая сеть и мобильные зоны доступа»

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

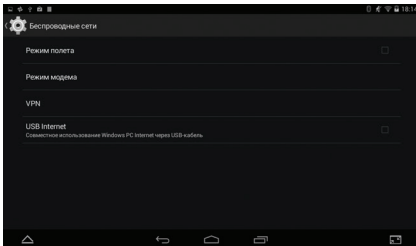


Рисунок 4.13

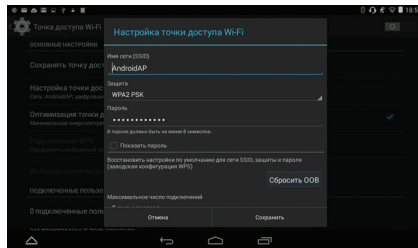


Рисунок 4.14

### 4.5 Профили звука

3. Нажмите «Включить мобильные зоны доступа Wi-Fi», выберите «время работы».

4. Вернитесь в предыдущее меню, откройте «Мобильные зоны доступа WLAN», нажмите «настроить зоны доступа Wi-Fi».



## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Рисунок 4.15

5. Установите нужный пароль, пароль должен содержать более 8 знаков.

1. Войдите в «Настройки», выберите «Профили звука», как на *рисунке 4.16*

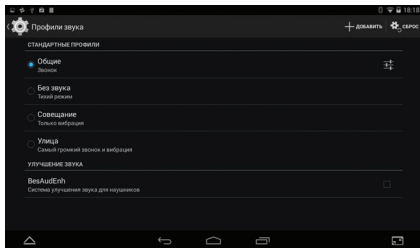


Рисунок 4.16

2. Нажмите «Общие», чтобы войти в меню, как на *рисунке 4.17*

3.

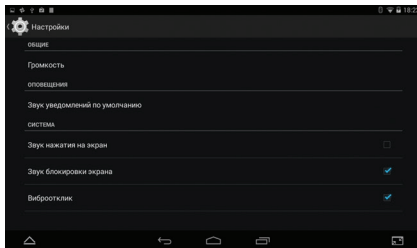


Рисунок 4.17



## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### 4.6 Экран

На *рисунке 4.17*, нажмите «Громкость», вы сможете установить громкость сигнала оповещений и будильника, как на *рисунке 4.18*

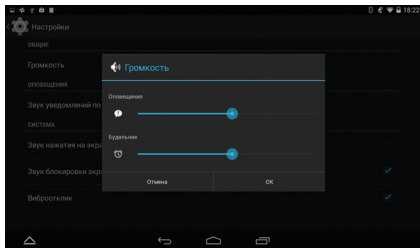


Рисунок 4.18

### Регулировка яркости экрана

1. Войдите в «Настройки».
2. Нажмите «Экран», выберите «Обои»,
3. Установите индикатор в соответствии с желаемой яркостью экрана. См. *рисунке 4.19*

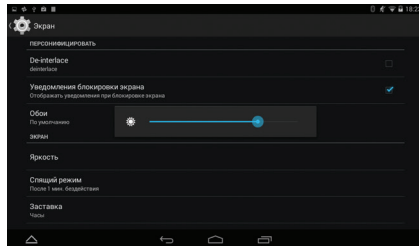


Рисунок 4.19

4. Нажмите ОК после регулировки яркости.

### Обои

1. Войдите в «Настройки».
2. Нажмите «Экран», выберете «Обои».
3. Вы можете выбрать различные обои на свой вкус – «живые обои – галерея (определяется пользователем) – обои (системные) – видео обои», как на *рисунке 4.20*

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

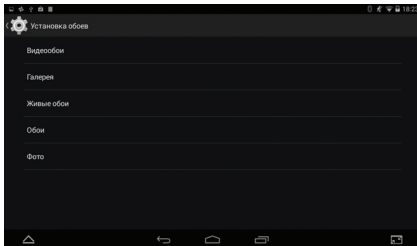


Рисунок 4.20

### Автоповорот

Система настроена по умолчанию на автоповорот, при выключении встроенного датчика положения система не будет поворачивать экран.


### Спящий режим

1. Войдите в «Настройки».

2. Нажмите на «Экран».

3. Нажмите на «Спящий режим».

4. Установите желаемое время переключения в спящий режим, как на *рисунке 4.21*

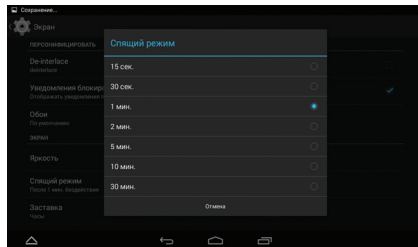

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### 4.7 Память

Рисунок 4.21

#### Размер шрифта

Нажмите «Размер шрифта» для регулировки размера шрифта, как на *рисунке 4.22*

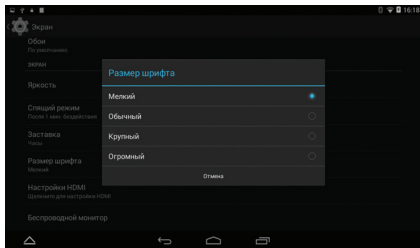


Рисунок 4.22

Войдите в «Настройки», нажмите «Память», выберите «Диск для записи по умолчанию», вы сможете выбрать нужное место для установки нового приложения.

Проверьте наличие свободного места на карте SD и на диске планшета.

- Войдите в «Настройки».

- Нажмите «USB накопитель», проверьте объем места для хранения.

(1) Системная память – это объем диска, предназначенный для системных файлов, согласно *рисунку 4.23*, просмотр его недоступен.

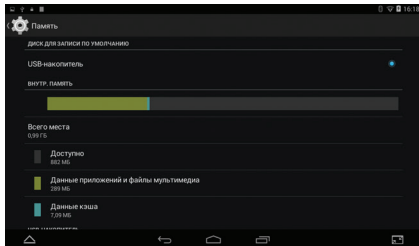


Рисунок 4.23

(2) Внутренний накопитель

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Внутренняя память – это локальный диск планшета NAND, см. *рисунок 4.24*. Если вам нужно проверить статус диска, вы можете сделать это в главном меню.

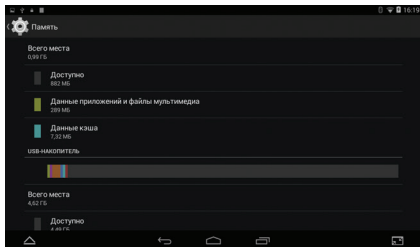


Рисунок 4.24

### Карта SD

Вы можете проверить объем места для хранения данных, свободное место на карте SD, извлечь карту SD и стереть данные с карты SD, как на *рисунке 4.25*.

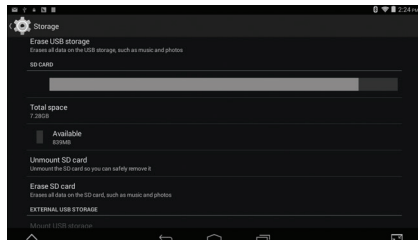


Рисунок 4.25

### Безопасное извлечение карты SD

1. Войдите в «Настройки».
2. Выберите «Память».
3. Выберите «Извлечь карту SD».
4. Теперь вы можете безопасно извлечь карту SD.

*Примечание: безопасное извлечение карты SD защищает и увеличивает срок ее службы.*

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### 4.8 Батарея

Войдите в «Настройки», выберите «Батарея», вы можете увидеть состояние батарейки, как на *рисунке 4.26*.

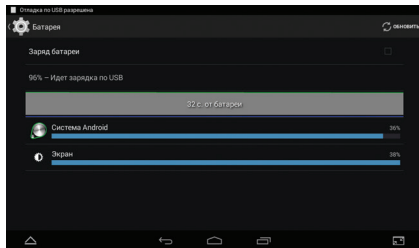


Рисунок 4.26

### 4.9 Приложения

1. Нажмите «Приложения» в меню «Настройки».
2. Выберите приложение, затем войдите в него, вы можете управлять и удалять установленные приложения, проверить используемую системой и свободную память (см. *рисунк 4.27*).

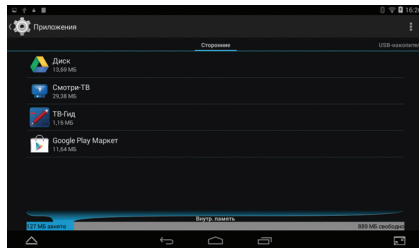


Рисунок 4.27

3. Проверка занятой и свободной памяти на внутреннем диске, см. *рисунк 4.28*.

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

4.

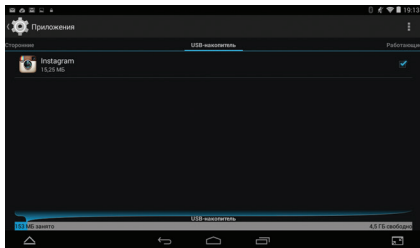


Рисунок 4.28

5. Тип используемой памяти, состояние, см. рисунок 4.29.

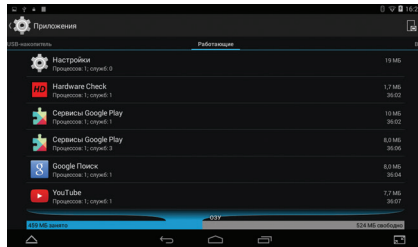


Рисунок 4.29

### 4.10 Аккаунт и синхронизация

1. Войдите в «Настройки».
2. Откройте «Аккаунт», как на *рисунке 4.30*.

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

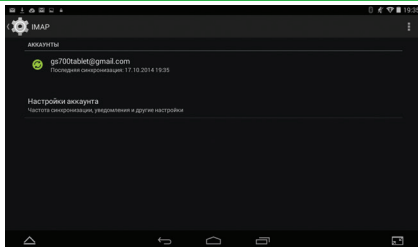


Рисунок 4.30

3. Нажмите «Добавить аккаунт», как на *рисунке 4.31*.

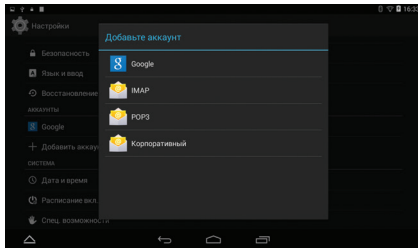


Рисунок 4.31

4. Выберите аккаунт. После загрузки, откроется функция синхронизации, как на *рисунке 4.32*

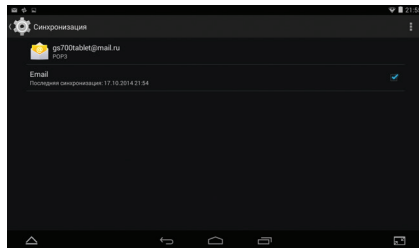


Рисунок 4.32

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### 4.11 Режим местоположения

Войдите в «Настройки», выберите «Режим местоположения», см. рисунок 4.33.

Выберите желаемый режим.

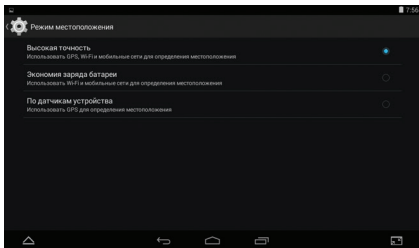


Рисунок 4.33

### 4.12 Безопасность

#### Настройка блокировки экрана

Существует возможность установить блокировку экрана планшетного компьютера при помощи рисунка или пароля.

*Примечание: после установки блокировки экрана, вам придется вводить пароль каждый раз при запуске, или ваш экран будет заблокирован.*

#### Настройка рисунка для разблокировки.

1. Войдите в «Настройки».
2. Нажмите «Безопасность».
3. Нажмите «Блокировка экрана».
4. Выберите «Создайте графический ключ».
5. Выберите «Следующее» после уведомления.
6. Всплывет панель с графическим ключом для разблокировки, там имеется девять точек,



## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

соедините 4 или более точек по вертикали, горизонтали или диагонали как на *рисунке 4.34*. Система запомнит ваш новый ключ для разблокировки.

7. Нажмите «Продолжить».

8. Когда вы увидите напоминание, введите ключ для разблокировки, затем нажмите «Подтвердить».

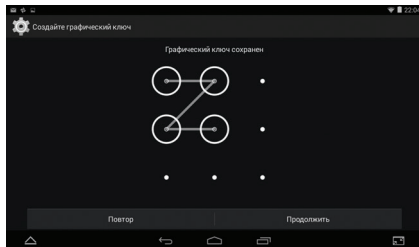


Рисунок 4.34

### Установите PIN код для разблокировки

1. Войдите в «Настройки».

2. Нажмите «Безопасность».

3. Нажмите «Блокировка экрана».

4. Выберите PIN-код в зоне для ввода текста.

5. Введите новый PIN-код (цифры) и нажмите «Продолжить».

6. Еще раз введите новый PIN код и нажмите «Подтвердить».

### Установите пароль для разблокировки

1. Войдите в «Настройки».

2. Нажмите «Безопасность».

3. Нажмите «Блокировка экрана».

4. Установите пароль в зоне ввода текста.

5. Установите новый пароль (буквы и цифры), затем нажмите «Продолжить».

6. Введите пароль еще раз и нажмите «Подтвердить».

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### Загрузка приложений из неизвестных источников

1. Войдите в «Настройки».
2. Нажмите «Безопасность».
3. Отметьте галочкой разрешение загрузки приложений из «Неизвестных источников».

**Примечание:** Ручная установка файлов с расширением APK требует указания на неизвестный источник.

**ВНИМАНИЕ:** Загружая приложения из неизвестных источников, вы рискуете загрузить вирусы и шпионские программы. Компания не несет ответственности в случае возникновения проблем с функционированием оборудования и безопасностью пользовательских данных, если подобные приложения будут загружены.

### 4.13 Язык и метод ввода

Войдите в «Настройки», выберите язык и метод ввода, выберите необходимый язык.

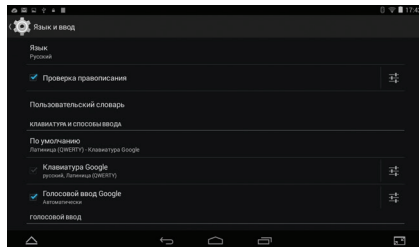


Рисунок 4.36

Войдите в «Настройки», выберите «Язык и ввод», выберите «Настройки клавиатуры Google», нажмите «Язык ввода».

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ



Рисунок 4.37

Выберите язык, который вы хотите установить, из списка языков, см. *Рисунок 4.38*

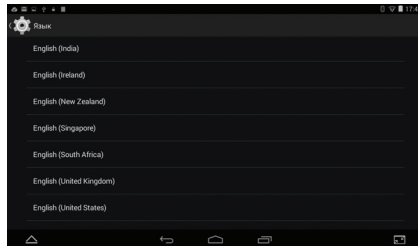


Рисунок 4.38

### 4.14 Восстановление и сброс

Подключите Wi-Fi и зарегистрируйтесь в вашем аккаунте Google, Выберите «Резервирование данных», система создаст резервную копию ваших данных на сервере Google.

Если вам нужно вернуться к заводским настройкам, нажмите «Возврат к заводским настройкам».

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

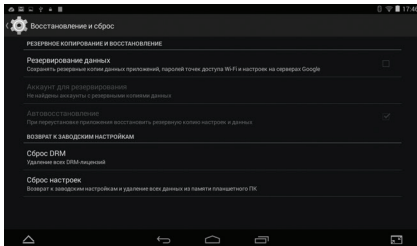


Рисунок 4.39

### 4.15. Дата и время

Согласно предварительным настройкам система самостоятельно будет определять дату, временную зону и время, полученные из Интернета.

#### Ручная настройка даты, времени и зоны

1. Войдите в «Настройки».
2. Проведите вниз по экрану, затем нажмите на дату и время.
3. Выключите «Дата и время сети. Синхронизировать время по сети»
4. Нажмите «Часовой пояс», затем выберите нужный часовой пояс из списка. Проведите вниз по списку, чтобы увидеть все пояса.
5. Нажмите «Дата», затем «вращайте» «барабаны» с датой, месяцем и годом вверх или вниз, затем нажмите «Готово» по завершении выбора.
6. Нажмите «Время», затем «вращайте» «барабаны» с часами и минутами, выберите AM или PM для выбора утренних или вечерних часов (при установке 24-часового формата такого выбора не будет). Нажмите «Готово» для завершения.
7. Отметьте «24-часовой формат» для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом, выбранный вами

## 4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

временной формат будет использован в том числе при выполнении настроек для будильника.

8. Нажмите на настройку «Формат даты», затем выберите временной формат, который вы хотите видеть на планшете.

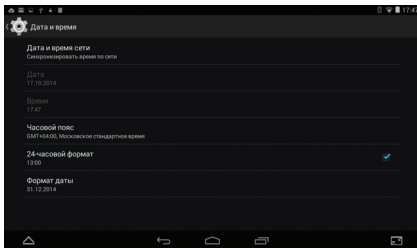


Рисунок 4.40

**Примечание:** Если вы используете время, определяемое по интернету автоматически, вы не сможете отрегулировать дату, время и временную зону вручную.

### 4.16. Расписание вкл./выкл. питания

1. Войдите в «Настройки».
2. Нажмите на «Расписание вкл./выкл. питания».

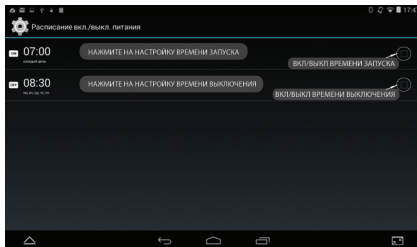


Рисунок 4.41

### 4.17. Специальные возможности


#### Крупный текст

Нажмите для увеличения размера системного шрифта.



# 5. МУЛЬТИМЕДИА

## 5.1 Музыка

Войдите в музыкальный плеер: в меню или на рабочем столе нажмите на ярлык музыки  чтобы войти в музыкальный плеер, нажмите на мелодию, которую вы хотите воспроизвести, см.

*Рисунок 5.1:*

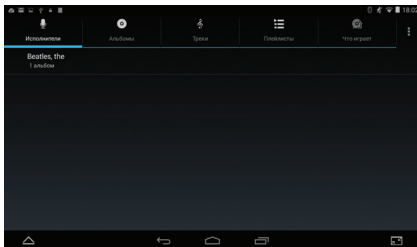


Рисунок 5.1

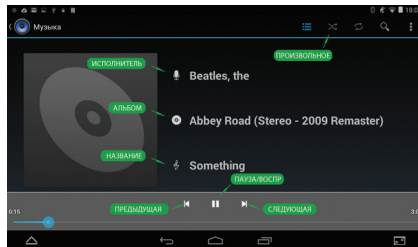


Рисунок 5.2

- Перетащите бегунок на отображении показа воспроизведения, чтобы перейти на другое место воспроизведения мелодии.
- Работа с кнопками музыкального плеера согласно *рисунку 5.2*

## 5. МУЛЬТИМЕДИА

### 5.2 Видео

- Войдите в видео плеер: выберите приложение в главном меню, выберите видео для воспроизведения.

- Работа с кнопками видеоплеера согласно *рисунку*

### 5.3

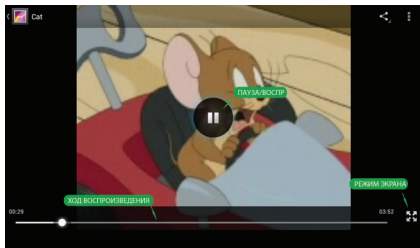


Рисунок 5.3

### 5.3 Галерея

Приложение «Галерея» может выполнить автоматический поиск фото и видео файлов на карте SD, также фотогалерея классифицирует эти фото и видео в папке. Вы можете использовать приложение «Галерея» для просмотра и редактирования фото, установки фото в качестве обоев и просмотра видео.

#### • Просмотр изображений

1. Нажмите на приложение «Галерея» в главном интерфейсе.
2. Войдите в галерею, нажмите на папку для просмотра.
3. Нажмите на изображение, которую вы хотите просмотреть, система автоматически перейдет в полноэкранный режим.
4. Размер изображений можно увеличивать и уменьшать, положив два пальца на экран, разведя



пальцы в стороны (если вы сведете пальцы вместе, картинка уменьшится) или дважды нажав на экран.


Примечание: при просмотре изображений, проводите пальцами влево или вправо для просмотра следующих или предыдущих изображений.

### • Редактура и настройка изображений

При просмотре изображений в полноэкранном режиме, нажмите на клавишу меню, чтобы показать варианты меню, вы сможете выбрать элемент для редактирования и настройки изображений.

### • Показ слайдов

1. Откройте изображение, используйте виртуальную клавишу для меню, выберите элемент.
2. Нажмите «Слайд-шоу», начнется автоматический

просмотр (или выберите кнопку  в папке изображений)

### • Кадрировать

1. Нажмите кнопку «Меню» чтобы просмотреть варианты.
2. Затем нажмите «Кадрировать», нажмите и перетащите соответствующую область для установки рамки.
3. После получения нужного размера нажмите «Сохранить».
4. Если вы хотите отменить кадрирование, нажмите «Назад» для возврата к предыдущему виду изображения.

### • Редактировать

1. Нажмите клавишу «Меню».
2. Нажмите «Изменить».
3. Отрегулируйте яркость, стиль, цвет, сглаживание в пунктах меню.
4. Нажмите «Сохранить».

## 5. МУЛЬТИМЕДИА

5. Если вы хотите отменить редактирование, нажмите кнопку «Назад» для возврата к предыдущему виду картинки.

### 5.4 Камера

На главном экране или рабочем столе нажмите



на приложение, войдите в режим съемки камерой. Опции меню описаны на *рисунке 5.4*

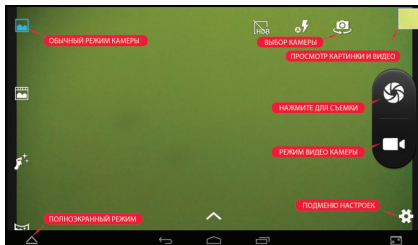


Рисунок 5.4

### 5.5 FM Радио



Нажмите в главном интерфейсе или на рабочем столе для входа в FM радио:

Опции меню описаны на *рисунке 5.5*

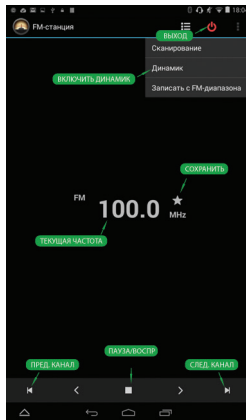



Рисунок 5.5


Сохранить каналы: нажмите кнопку  в главном интерфейсе для сохранения канала, и канал будет сохранен в списке.

**Примечание:** Вам нужно вставить наушники в качестве антенны для использования FM радио. При отсутствии антенны ваш планшет не сможет найти диапазоны частот радиостанций.

## 6. ИНТЕРНЕТ

### 6.1 Браузер

При подключении Wi-Fi или мобильного интернета (см. Главу 4.1 относительно настроек беспроводной

связи и интернета), нажмите браузер  в главном меню или на рабочем столе для входа в интерфейс, см. *Рисунок 6.1*

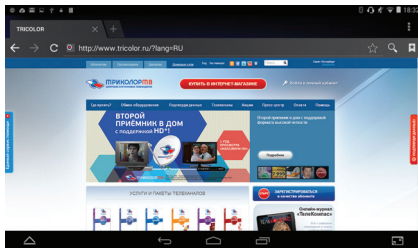


Рисунок 6.1

Нажмите на адресную строку для ввода адреса вебсайта (URL), нажмите старт, по окончании

загрузки вы сможете просмотреть информацию на вебсайте, см *Рисунок 6.1.2*. Вы также сможете обновить ее при помощи соответствующего пункта меню, сохранить отметки, поделиться страницами, отметками, историей и настроить вебстраницу.

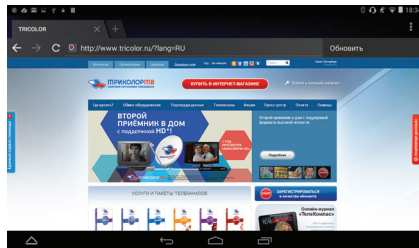


Рисунок 6.1.2

### 6.2 Email

Приложение email содержит руководство по настройкам для email, вы можете добавить

сторонний POP3 или IMAP аккаунта электронной почты обычного провайдера услуг электронной почты (например, Yahoo, Gmail, Hotmail и т.д.).

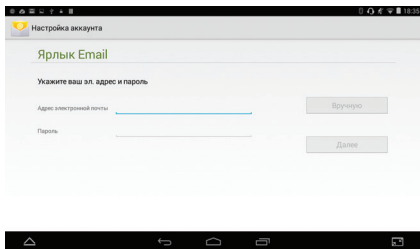



Рисунок 6.2

### а. Настройки email

1. Нажав на ярлык отправки email , вы сможете увидеть руководство по настройке электронной почты, которое поможет вам выполнить настройку.
2. Введите ваш адрес электронной почты и пароль.

3 Нажмите на кнопку «Далее», выберите ваш тип электронной почты POP3 или IMAP.

4 Нажмите «Далее», чтобы проверить, может ли почтовый ящик электронной почты получать или отправлять послания.

5 Введите аккаунт электронной почты и укажите тему сообщения, затем нажмите «завершить».

6 Если почтовый ящик доступен, вы автоматически войдете в ваш почтовый ящик.

### б. Удалить аккаунт электронной почты

Вы можете удалить ваш аккаунт электронной почты POP3 или IMAP с вашего планшета.

Нажмите 

1. Войдите в ваш почтовый ящик.
2. Нажмите кнопку «Меню».
3. Нажмите аккаунт
4. Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.

## 6. ИНТЕРНЕТ


5. Нажмите «подтвердить» для удаления.

### в. Отправка электронных сообщений

1. Нажмите  для просмотра вашего почтового ящика.

2. Нажмите на «входящие», произойдет автоматическое обновление новых сообщений, нажмите, чтобы прочитать новые сообщения.


3. Нажмите кнопку «Меню». Отобразится меню.

4. Нажмите «Написать» , чтобы войти в интерфейс для написания новых сообщений.

5. Введите электронный адрес получателя.

6. Введите тему и содержание сообщения.

7. Если вы хотите прикрепить вложение, нажмите

клавишу меню , отобразится меню.

8. Нажмите «Прикрепить файл» (фото, музыка, видео, контакты).

9. Нажмите «отправить» для отправки электронного сообщения.

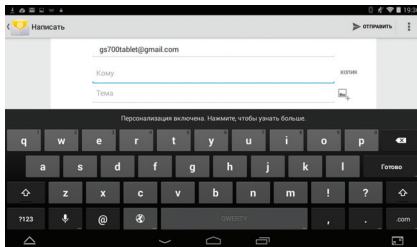


Рисунок 6.3

## 7. РАБОТА С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ


### 7.1 Часы

Нажмите на «Часы», войдите в интерфейс приложения.



Рисунок 7.1

### 7.2 Калькулятор

1. Нажмите .
2. Войдите в основную панель калькулятора.
3. Касанием введите числа или действия в калькулятор для подсчета.

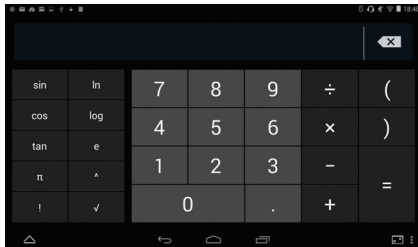



Рисунок 7.2

## 7. РАБОТА С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

### 7.3 Операции с файлами

Вы можете копировать, вырезать, удалять, переименовывать документы планшета и на карте SD, также можете отправлять файлы, устанавливая приложения и т.д.

В главном меню или на рабочем столе нажмите на

ярлык  для входа в приложение.

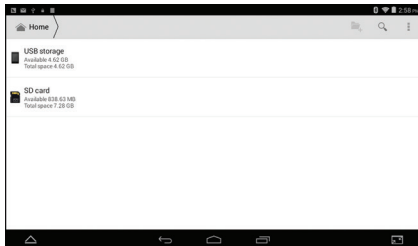





Рисунок 7.3

Для копирования , вырезания , удаления

, переименования  файлов и папок, необходимо нажать и удерживать их для подтверждения выбора.

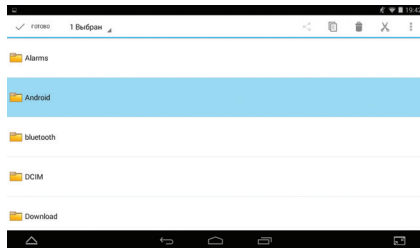



Рисунок 7.4


Для Копирования или вырезания файла нажмите

нужную опцию  или  в правом верхнем углу.



## 7. РАБОТА С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Для переименования выбранного файла или папки, нажмите  в правом верхнем углу.

Для отправки выбранного файла нажмите в верхнем меню . Отобразится окно «Отправить файл», выберите из списка доступных адресатов.

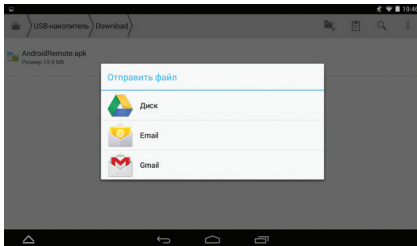



Рисунок 7.6

Для установки приложения, надо выбрать файл с расширением .apk.

**Примечание:** Вы сможете установить стороннее ПО, предварительно установив разрешение для установки приложений стороннего производителя в «Настройки -> Безопасность -> Неизвестные источники».

Для создания новой папки нажмите ярлык  в верхнем правом углу.

## 7. РАБОТА С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ


### 7.4 Диктофон

В главном меню или на рабочем столе нажмите

на ярлык  для запуска приложения, нажмите

кнопку записи  чтобы начать запись. Нажмите

кнопку стоп  для остановки записи. Нажмите

кнопку воспроизведения  для прослушивания записанного звука. Система автоматически напомнит вам об использовании или отказа от записи, выберите необходимое действие.

#### **Воспроизведение записи**

Выберите плеер для проигрывания звука, выберите записанный файл в приложении для выбора источника, нажмите на название файла для воспроизведения.

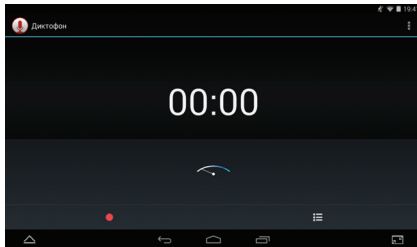


Рисунок 7.7

## 8. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

### 8.1 Установка приложений

Процесс установки приложений

1. Войдите в приложение для работы файлами, выберите приложение, которое хотите установить.
2. Удерживайте приложение, которое хотите установить.
3. При всплывании «установить», нажмите «установить арк».
4. Завершите установку согласно указаниям, она будет работать.

**Примечание:** Приложения в интернете для использования в системе имеют расширение .apk.

**ВНИМАНИЕ:** Загружая приложения из неизвестных источников, вы рискуете загрузить вирусы и шпионские программы. Компания не несет ответственности в случае возникновения проблем с функционированием оборудования и безопасностью пользовательских данных, если подобные приложения будут загружены.

### 8.2 Удаление приложений

Процесс удаления приложений

1. Войдите в «Настройки» в главном интерфейсе.
2. Нажмите на «управление приложениями», вы увидите список приложений, установленных в системе.
3. Выберите файл APK для удаления, нажмите «удалить приложение».
4. Нажмите «подтвердить» для завершения удаления.

**Рекомендации:** Приложение для операций, установленное в системе, может предусматривать подходящие методы для удаления после запуска операционного приложения. Нажмите «удалить приложение», вы увидите список всех процедур доступных для работы с приложениями, установленных в системе.

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1. Первое включение происходит медленно

После обновления системы, при первом включении устройству необходимо автоматически установить заранее предусмотренные приложения ПО, поэтому время запуска составляет примерно 2-3 минуты, далее запуск будет происходить гораздо быстрее.

### 2. Планшет не может подключиться к Wi-Fi

- Убедитесь, что беспроводной роутер работает нормально.
- Убедитесь, что беспроводной роутер находится на надлежащем расстоянии от планшета и что между ними нет стен или других препятствий.
- Проверьте имя пользователя и пароль.

### 3. Нагрев планшета

При одновременном использовании нескольких приложений или при увеличенной яркости экрана

или при зарядке, планшет может нагреваться, Это нормально.

### 4. Невозможно настроить Email или зарегистрировать приложение

- Проверьте правильное подключение интернета.
- Убедитесь в правильной настройке вашей электронной почты.
- Настройте вашу систему в соответствии с местным временем.

### 5. Система работает ненормально или не может работать.

При установке вами приложений третьей стороны, это может вызвать ненормальную работы, тогда вы можете нажать кнопку «Перезагрузка системы» (рядом с кнопкой питания) для перезагрузки системы.

### **6. Вебстраница не открывается**

- Соблюдайте надлежащее расстояние между роутером и планшетом.
- Перезапустите WiFi и попробуйте еще раз.

### **7. Иногда планшет работает ужасно медленно**

Это нормальное явление. Выключите некоторые приложения, которые не нужны вам для выполнения задач, или удалите неиспользуемые сторонние приложения для освобождения дополнительных ресурсов системы.

## 10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

### 10.1 Эксплуатация по истечении срока службы

По истечении установленного срока службы (2 года) исправный планшет пригоден для дальнейшего использования по прямому назначению.

### 10.2 Правильная утилизация изделия



Планшетный компьютер подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования.

За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти.

*Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн и спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.*



Разработано и произведено под контролем GS GROUP.  
Изготовитель: Shenzhen ACT Industrial Co., Ltd (Шеньжень ЭЙСиТи Индастриал Ко., Лтд), Бейшан  
Индастриал Парк, здание №5, Бейшан Род, Янтан Дистрикт, Шеньжень, 518083, Китай

Импортер: ООО «Спутник Логистик», ул. Оптиков, д.4, корпус 2, лит. А,  
+7 (812) 332 23 24



Товар сертифицирован  
по СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ЕАС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
в соответствии с ТР ТС № 004.2011, ТР ТС № 020.2011

Страна происхождения Китай

*Каждому изделию присвоен серийный номер:  
SN МОДГТММ-XXXXXX, где  
МОД – модель  
ГТММ – дата изготовления  
XXXXXX – порядковый номер приемника в партии*